



BLUEPIRAT

BY MAGNA



BLUEPIRAT Serie
CCP / XCP Anleitung / 30.09.2020
Version 5.0.1

Inhaltsverzeichnis

1	LIZENZVERTRAG	4
2	PRODUKTHAFTUNG	5
2.1	Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	5
2.2	Wichtige Hinweise zum Betrieb	5
3	Übersicht	6
4	Systemvoraussetzungen	7
4.1	Weiterführende Anleitungen	9
4.2	Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen	10
4.3	Firmware Care	11
5	Überblick / Beschreibung	12
5.1	Einstellung und Konfiguration	12
5.2	Betrieb und Datenaufzeichnung	12
5.3	Download und Konvertierung	13
6	Einstellung und Konfiguration	14
6.1	Neue ECU anlegen	14
6.2	Reiter [Konfiguration]	19
6.2.1	Status	19
6.2.2	Dieses ECU löschen	20
6.2.3	ECU Name	20
6.2.4	EPK	20
6.2.5	ECU Adresse (Hex)	20
6.2.6	Byte Order	21
6.2.7	Timeout (ms)	21
6.2.8	Buslast max.	21
6.2.9	Protokoll Version	21
6.2.10	ECU-Verbindung	22
6.3	Reiter [Protokoll]	23
6.3.1	Protokoll CCP/XCP über CAN	23
6.3.2	Protokoll XCP über TCP/UDP	25
6.4	Reiter [Messung]	27
6.4.1	Start und Stoppereignis	27
6.4.2	Signale und DAQs	28
6.4.2.1	Signale hinzufügen	29
6.4.2.2	Startbedingung definieren	30
6.4.2.3	Messmodus definieren	31
6.4.2.4	Detailansicht	32
6.5	Reiter [Seed & Key]	34
6.5.1	Funktionsweise	34
6.5.2	Einstellungen	34
6.6	Allgemeine Einstellungen	36
7	Datenaufzeichnung	38
7.1	Display der RCTouch / BLUEPIRAT Remote	38
7.2	Display des BLUEPIRAT2 / 5E	39
7.3	Online Monitor	40
7.3.1	Online Monitor starten	40
8	Download und Konvertierung	42
8.1	Konvertierung	43
9	Abkürzungen	44
10	Abbildungsverzeichnis	46

11 Tabellenverzeichnis.....	48
12 Kontakt	49

1 LIZENZVERTRAG

Lesen Sie bitte die Lizenzvereinbarung dieses Lizenzvertrages sorgfältig, bevor Sie die Software installieren. Durch das Installieren der Software stimmen Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages zu.

Diese Software-Lizenzvereinbarung, nachfolgend als „Lizenz“ bezeichnet, enthält alle Rechte und Beschränkungen für Endanwender, die den Gebrauch der begleitenden Software, Bedienungsanleitung und sonstigen Unterlagen, nachfolgend als „Software“ bezeichnet, regeln.

1. Dieser Lizenzvertrag ist eine Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und Lizenznehmer, der die Lizenz erhält, um die genannte Software zu verwenden.
2. Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass dies nur eine beschränkte, nicht exklusive Lizenz ist. Dies bedeutet, dass der Lizenznehmer keinerlei Recht auf Lizenzvergabe hat. Der Lizenzgeber ist und bleibt der Eigentümer aller Titel, Rechte und Interessen an der Software.
3. Die Software ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum der MAGNA Telemotive GmbH. Das Programm oder Teile davon dürfen nicht an Dritte vermietet, verkauft, weiterlizenziert oder sonst in irgendeiner Form ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der MAGNA Telemotive GmbH weitervermarktet werden. Der Anwender darf die Software und deren Bestandteile weder verändern, modifizieren noch sonst in irgendeiner Form rückentwickeln oder dekompileieren.
4. Diese Software unterliegt keiner Garantie. Die Software wurde verkauft wie sie ist, ohne jegliche Garantie. Falls irgendwann ein Benutzer sein System ändert, trägt der Lizenzgeber keine Verantwortung dafür, die Software zu ändern, damit sie wieder funktioniert.
5. Diese Lizenz erlaubt dem Lizenznehmer, die Software auf mehr als einem Computersystem zu installieren, solange die Software nicht gleichzeitig auf mehr als einem Computersystem verwendet wird. Der Lizenznehmer darf keine Kopien der Software machen oder Kopien der Software erlauben, wenn keine Autorisierung dafür besteht. Der Lizenznehmer darf lediglich zu Sicherheitszwecken Kopien der Software machen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software oder ihre Rechte aus dieser Lizenzvereinbarung weiterzugeben oder zu übertragen.
6. Der Lizenzgeber ist gegenüber dem Lizenznehmer weder für Schäden, einschließlich kompensatorischer, spezieller, beiläufiger, exemplarischer, strafender oder folgenreicher Schäden, verantwortlich, die sich aus dem Gebrauch dieser Software durch den Lizenznehmer ergeben.
7. Der Lizenznehmer ist bereit, den Lizenzgeber zu schützen, zu entschädigen und fern zu halten von allen Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Beschwerden oder Ausgaben, die mit den Geschäftsoperationen des Lizenznehmers verbunden sind oder sich aus diesen ergeben.
8. Der Lizenzgeber hat das Recht, diesen Lizenzvertrag sofort zu kündigen und das Softwarebenutzungsrecht des Lizenznehmers zu begrenzen, falls es zu einem Vertragsbruch seitens des Lizenznehmers kommt. Die Laufdauer des Lizenzvertrages ist auf unbestimmte Zeit festgelegt.
9. Der Lizenznehmer ist bereit, dem Lizenzgeber alle Kopien der Software bei Kündigung des Lizenzvertrages zurückzugeben oder zu zerstören.
10. Dieser Lizenzvertrag beendet und ersetzt alle vorherigen Verhandlungen, Vereinbarungen und Abmachungen, zwischen dem Lizenzgeber und Lizenznehmer bezüglich dieser Software.
11. Dieser Lizenzvertrag unterliegt deutschem Recht.
12. Wenn eine Bestimmung dieses Lizenzvertrages nichtig ist, wird dadurch die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen dieses Lizenzvertrages nicht berührt. Diese nichtige Bestimmung wird durch eine gültige, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften stehende Bestimmung mit ähnlicher Absicht und ähnlichen, wirtschaftlichen Auswirkungen ersetzt.
13. Der Lizenzvertrag kommt durch Übergabe der Software von dem Lizenzgeber an den Lizenznehmer und/oder durch den Gebrauch der Software durch den Lizenznehmer wirksam zustande. Dieser Lizenzvertrag ist auch ohne die Unterschrift des Lizenzgebers gültig.
14. Die Lizenz erlischt automatisch, wenn der Lizenznehmer den hier beschriebenen Lizenzbestimmungen nicht zustimmt oder gegen die Lizenzbestimmungen dieses Lizenzvertrages verstößt. Bei Beendigung ist der Lizenznehmer verpflichtet, sowohl die Software als auch sämtliche Kopien der Software in bereits installierter Form oder gespeichert auf einem Datenträger zu löschen, zu vernichten oder der MAGNA Telemotive GmbH zurück zu geben.
15. Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden, welche dem Lizenzgeber durch die Verletzung dieses Lizenzvertrages entstehen.

2 PRODUKTHAFTUNG

2.1 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der MAGNA Telemotive GmbH finden Sie auf unserer Webseite (<https://telemotive.magna.com>) im Impressum

2.2 Wichtige Hinweise zum Betrieb

Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise zum Betrieb von Geräten der MAGNA Telemotive GmbH!

Auf den Geräten läuft ein Linux-System und wenn dieses z.B. durch Unterspannung oder „spontanes“ Abziehen der Spannungsversorgung plötzlich zum Abstürzen gebracht wird, kann es passieren, daß das System danach nicht mehr richtig funktioniert. Sie kennen so ein Verhalten von einem PC, der nach mehreren Abstürzen nicht mehr korrekt funktioniert.

In den meisten Fällen kann so ein Fall vom System abgefangen und repariert werden, aber es kann auch passieren, dass das System danach korrupt, und das Gerät dadurch nicht mehr einsatzbereit ist.

In die Firmware sind und werden kontinuierlich weitere Funktionen integriert, die solche Situationen abfangen/reparieren. Fast bei jeder neuen Firmware werden einige weitere Mechanismen implementiert, die Systemfehler nach Spannungseinbrüchen abfangen und die Systemstabilität nach solchen Abstürzen verbessern. Aber solche Systeme können nicht zu 100 % gegen solche Einflüsse geschützt werden.

Bitte fahren Sie die Geräte daher immer über die vorgesehenen Mechanismen herunter oder nutzen Sie die Funktion des eingebauten Ruhezustandes, in den die Geräte gehen, wenn über eine einstellbare Zeitspanne keine Daten eintreffen.

3 Übersicht

Diese Anleitung beschreibt die Funktion der Lizenz **CAN Calibration Protocol (CCP)** und **Extended Calibration Protocol** {Universal Measurement and Calibration Protocol} (**XCP**) für die Datenlogger:

- BLUEPIRAT Rapid
- BLUEPIRAT Mini
- BLUEPIRAT2 5E
- BLUEPIRAT2
- BLUEPIRAT Remote

der MAGNA Telemotive GmbH.

Es werden die Konfiguration und Anwendung dieser Funktion beschrieben. Für allgemeine Punkte wird auf die Benutzerhandbücher des verwendeten Datenloggers, sowie des gemeinsam gültigen System Client verwiesen.

CCP / XCP über VLAN wird aktuell nicht unterstützt!

Dieses Dokument bezieht sich auf die **Firmware Version 05.00.01** und den **System Client ab Version 5.0.1**. Einige Eigenschaften und Funktionen variieren je nach Modell und installierter Lizenz oder stehen in älteren Versionen nicht zur Verfügung.

Software-Updates und Anleitungen für andere, optional erhältliche, lizenzpflichtige Erweiterungen stehen im Service Center der MAGNA Telemotive GmbH zur Verfügung (*Adresse siehe unter Kontakt auf der letzten Seite*).

Um einen möglichst zuverlässigen Betrieb Ihres Systems zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie immer eine aktuelle Version der Firmware und Software verwenden.

[Index](#)

4 Systemvoraussetzungen

A2L-Datei

Diese Datei definiert die Parameter, die für eine CCP/XCP-Kommunikation zwischen dem Telemotive Datenlogger und dem Steuergerät nötig sind. Diese Datei ist für jedes Steuergerät (sogar für jeden Hard- und Softwarestand) unterschiedlich und kann deshalb nicht von der MAGNA Telemotive GmbH bereitgestellt werden. Bitte kontaktieren Sie den entsprechenden Steuergerätlieferanten, um eine gültige Datei zu bekommen.

Unterstützt werden die Protokoll-Versionen

- XCP 1.0
- XCP 1.1
- XCP 1.2
- XCP 1.3
- XCP 1.4 (ohne Packet Mode!)
- CCP-Version 2.1

Die Buskommunikation zwischen den Steuergeräten und Busteilnehmern wird von den Datenloggern der MAGNA Telemotive GmbH sehr präzise aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Daten können über Ethernet von den Datenloggern heruntergeladen und z. B. auf einem Testrechner analysiert werden.

Kontrolleinheit

Um die Geräte mit dem **System Client** konfigurieren zu können, ist ein PC oder Laptop mit Windows nötig. Damit können später auch die aufgezeichneten Daten vom Datenlogger heruntergeladen und offline (ohne angeschlossenen Datenlogger) weiterverarbeitet werden.

System Client

Mit dem System Client können Sie Ihre Datenlogger updaten, konfigurieren und auslesen. Und steuern hier zentral Ihre Software. Der System Client ist der Schlüssel zur erfolgreichen Nutzung unserer Produkte!

BLUEPIRAT Rapid

Hochleistungs-Multibus-Datenlogger für moderne, auf Automotive Ethernet basierende Fahrzeugarchitekturen. Mit bis zu 3 TB internem Speicher, 20x 100 Base-T1 Schnittstellen und höchster Aufzeichnungsleistung. Robust und kompakt für den Einsatz im Fahrzeug.

Durch komplexe Fahrerassistenzsysteme und die steigende Zahl an Infotainment-Anwendungen steigen die zwischen den Steuergeräten neuer Fahrzeugmodelle zu übertragenden Datenmengen immer weiter an. Moderne Fahrzeugarchitekturen setzen deshalb neben den verschiedenen klassischen Bussystemen auf Automotive Ethernet entsprechend IEEE 802.3 100(0)Base-T1 bzw. BroadR-Reach.

Power Backup

Das **Power Backup** ist eine spezielle Komponente, welche zur Überbrückung von kurzen Spannungsunterbrechungen dient. Es wird den Datenloggern spannungsseitig vorgeschaltet, und muss zur Steuerung mit diesen über einen dedizierten LS CAN Port verbunden werden.

BLUEPIRAT Mini

Der **BLUEPIRAT Mini** ist der weltweit kleinste Datenlogger mit diesem herausragenden Funktionsumfang. Er punktet mit weitreichender Schnittstellenabdeckung, stabilem Temperaturverhalten, sehr geringem Energieverbrauch, 4-fach GBit Ethernet und vielem mehr. Über [System Link](#) können mehrere unterschiedlicher BLUEPIRAT Mini zu einem Gesamtsystem kombiniert, und so einfach verwaltet werden.

Remote Control Touch (optional)

Bedienen Sie Ihren BLUEPIRAT sicher und komfortabel vom Fahrer- oder Beifahrersitz aus. Über System Link wird unsere neue Fernbedienung Teil Ihres Logger-Netzwerks. Eine Fernbedienung kann so alle verbundenen Logger bedienen.

BLUEPIRAT2

Der **BLUEPIRAT2** ist unser All-in-one-Datenlogger der Spitzenklasse. Sieben Modelle decken ein breites Spektrum an Schnittstellen ab. (Gerät ist EOL)

BLUEPIRAT2 5E

Der **BLUEPIRAT2 5E** bietet zusätzlich optimiertes Power Management mit Power Backup, fünf eingebaute Ethernet-Buchsen sowie besonders schnelles Aufstarten. Der **BLUEPIRAT2 / 5E** ist über [System Link](#) flexibel erweiterbar. (Gerät ist EOL)

BLUEPIRAT Remote (optional)

Während die Remote Control Touch eine reine Fernbedienung zur Verwaltung einzelner Geräte oder eines TSL Verbundes ist, bietet der BLUEPIRAT Remote zusätzliche Loggerfunktionalität durch einen internen Speicher und einige Schnittstellen an. (Device is EOL)

Lizenz

Eine installierte Lizenz auf dem Datenlogger ist für die Benutzung des Zusatzfeatures **Logging von CCP / XCP** notwendig. Einstellungen bei lizenzierten Features können nur mit einer gültigen Lizenz vorgenommen werden.

Sollten Sie eine entsprechende Lizenz für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. (*Adresse siehe Kontakt auf der letzten Seite*)

4.1 Weiterführende Anleitungen

Außer diesem Benutzerhandbuch finden Sie in unserem Service Center unter:

<https://sc.telemotive.de/bluepirat>

die Handbücher für den System Client und die einzelnen Datenlogger-Generationen, diese sind in Englisch verfügbar. Außerdem bieten wir dort die Anleitungen für lizenzpflichtige Features als Download an. Eine Liste der lizenzpflichtigen Zusatzfunktionen finden Sie in den Benutzerhandbüchern im Kapitel **Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen**.

Unter den folgenden Links finden Sie immer die neueste Version der Handbücher:

Benutzerhandbuch für den System Client

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/SystemClient_Benutzerhandbuch.pdf

User manual for BLUEPIRAT Rapid

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/BLUEPIRAT_Rapid_UserManual.pdf

User manual for BLUEPIRAT Mini

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/BLUEPIRAT_Mini_UserManual.pdf

User manual for Remote Control Touch

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/RCTouch_UserGuide.pdf

User manual for BLUEPIRAT Power Backup

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/BLUEPIRAT_Power_Backup_UserManual.pdf

User manual for BLUEPIRAT2 / BLUEPIRAT2 5E

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/BLUEPIRAT2_UserManual.pdf

User manual for BLUEPIRAT Remote

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/BLUEPIRAT_Remote_UserGuide.pdf

Um bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können, sind die wichtigsten Handbücher auch im Client verlinkt und über den Menüpunkt [Hilfe] direkt aus dem Client erreichbar:

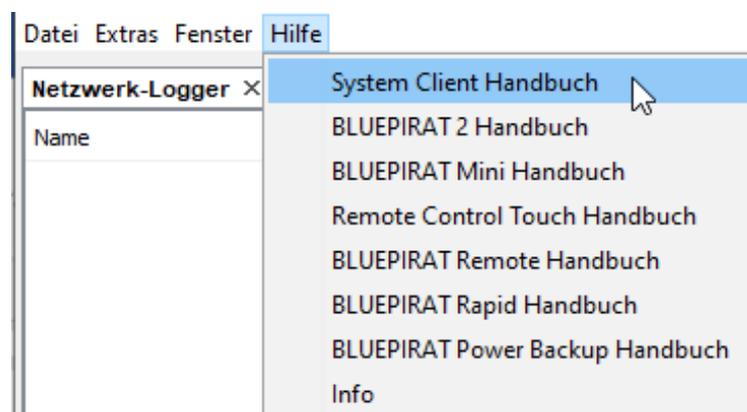


Abbildung 4.1: Verlinkung der Handbücher im System Client

4.2 Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen

Zusätzliche Funktionen können durch den Kauf von Lizenzen und deren Installation aktiviert werden. Diese Lizenzen sind über unseren Vertrieb zu beziehen. Für jede lizenzpflichtige Zusatzfunktion finden Sie eine komplette Anleitung in unserem Service Center. Derzeit stehen folgende Lizenzen zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung
Kameraanbindung	Video-Aufnahme über Videosever oder Netzwerk-Kameras Aktuell werden nur einige Kameras von AXIS unterstützt
WLAN	Unterstützung von W-LAN (802.11, 802.11a, 802.11n), (802.11ac ab FW 02.04.01)
GPS Logging	Tracking der GPS-Daten
Messungen mit CCP	CAN Calibration Protocol
Messungen mit XCP	Universal Measurement and Calibration Protocol, Aktuell ist die Funktionalität für Ethernet (XCP on Ethernet) und den CAN-Bus (XCP on CAN) verfügbar.
MOST150 Streaming	Logging MOST150 synchronous / isochronous Daten
MLBevo / QXDM	Mit der Lizenz Connected-Gateway MLBevo können Sie Daten des ATOP Steuergerätes MLBevo über USB auf den Magna Telemotive Datenloggern aufzeichnen und später mit dem System Client konvertiert werden. (ab FW 02.01.01) Zusätzlich ermöglicht diese Lizenz Qualcomm QXDM-Logs per USB aufzuzeichnen. (ab FW 03.06.XX)
Download Terminal	Das Download Terminal im System Client erlaubt eine automatisierte Abarbeitung von konfigurierten Aufgaben für festgelegte Geräte-Gruppen. (ab FW 02.03.01)
Testautomatisierung	Schnittstelle zur Anbindung von Testautomatisierungs-Werkzeugen. Aktuell wird das Senden von CAN-Nachrichten unterstützt. (ab FW 02.04.01)
Mobilfunk	Ermöglicht das Versenden von Statusmeldungen des Loggers über das Mobilfunknetz. (ab FW 03.01.01)
Firmware Care	Im Rahmen des Service Produkts „Firmware Care“ werden neue Software und Firmware Versionen zeitlich limitiert als Download zur Verfügung gestellt. Ab Kaufdatum des BLUEPIRAT steht Ihnen dieser Service für 12 Monate zur Verfügung. Dieser Zeitraum ist über Lizenzen verlängerbar

Tabelle 4.1: Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen

4.3 Firmware Care

Die MAGNA Telemotive GmbH investiert sehr viel in die Weiterentwicklung Ihrer Produkte.

Hierzu werden regelmäßig neue Funktionen und Erweiterungen über Firmware- und Client-Releases zur Verfügung gestellt.

Wichtigste Eckpunkte

Im Rahmen des Service Produkts „Firmware Care“ werden neue Software und Firmware Versionen zeitlich limitiert als Download zur Verfügung gestellt. Ab Kaufdatum des **BLUEPIRAT** steht Ihnen dieser Service für 12 Monate zur Verfügung. Dieser Zeitraum ist verlängerbar.

Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner (Adressen siehe Kontakt am Ende des Handbuchs).

Betroffene BLUEPIRAT Produkte

- **BLUEPIRAT Rapid**
- **BLUEPIRAT Mini**
- **Remote Control Touch**
- **BLUEPIRAT2 5E**
- **BLUEPIRAT2**
- **BLUEPIRAT Remote**

Zu beachten:

Erweiterungen sind nur in der aktuellen Firmware möglich.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Firmware-Updates für neue Hauptversionen (05.00.01 / 06.00.01) lizenzpflichtig sind und NICHT auf Geräte ohne entsprechende Lizenz aufgespielt werden können.

Sollten Sie eine entsprechende Lizenz für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter TMO.Sales@magna.com. (Adresse siehe unter Kontakt auf der letzten Seite)

5 Überblick / Beschreibung

Um einen einfachen Systemüberblick zu erhalten, kann das System in drei grundlegenden Teilen betrachtet werden:

1. Einstellung und Konfiguration
2. Betrieb und Datenaufzeichnung
3. Download und Konvertierung

Am Ende entsteht eine Telemotive Trace Datei oder eine MDF-Datei v3.3 / v4.1, in der die CCP/XCP-Kommunikation enthalten ist.

5.1 Einstellung und Konfiguration

Die A2L-Datei (vom Steuergerätlieferanten) wird vom System Client geladen. Bei Bedarf können Verbindungs- und Kommunikationseinstellungen editiert werden. Ist die Konfiguration fertig, kann sie vom System Client auf den Datenlogger übertragen werden.

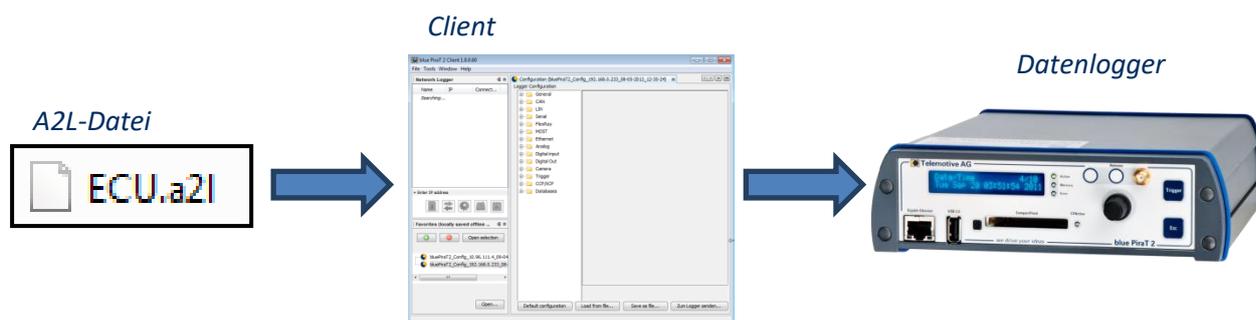


Abbildung 5.1: Einstellung und Konfiguration

5.2 Betrieb und Datenaufzeichnung

Der Datenlogger und das Steuergerät arbeiten entsprechend der Konfiguration. Der Datenlogger zeichnet die Kommunikation bei laufendem CCP/XCP-Protokoll auf.

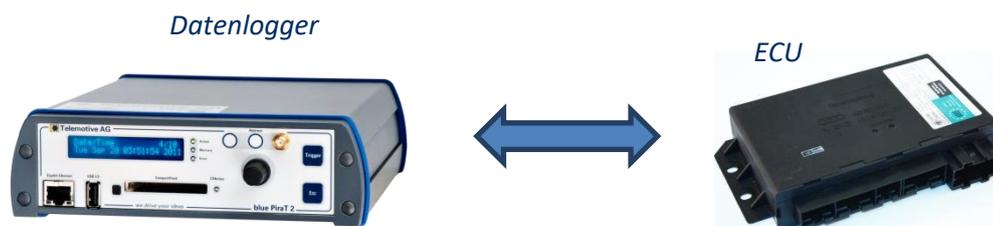


Abbildung 5.2: Betrieb und Datenaufzeichnung

5.3 Download und Konvertierung

Nach erfolgter Aufzeichnung können die Daten mit Hilfe des System Clients vom Datenlogger heruntergeladen oder direkt in das Zielformat konvertiert werden.

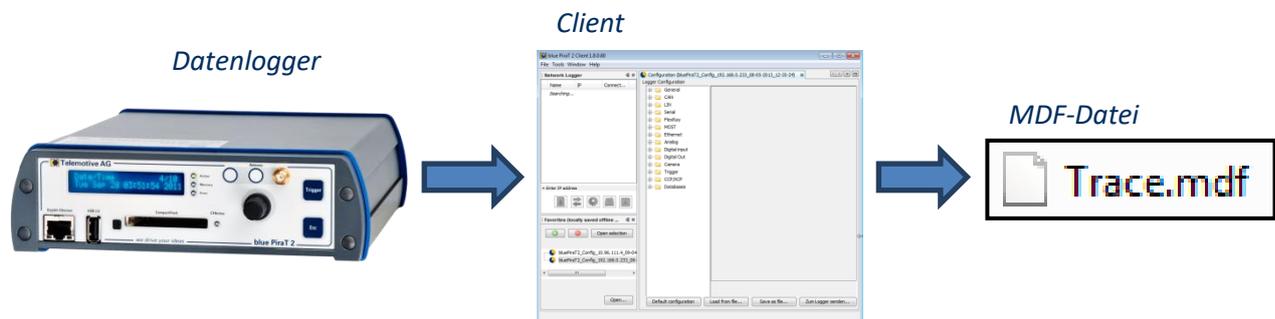


Abbildung 5.3: Download und Konvertierung

6 Einstellung und Konfiguration

6.1 Neue ECU anlegen

Verbinden Sie zuerst den Datenlogger mit dem Computer und starten Sie den System Client.

Klicken Sie im System Client auf die Applikation **[Konfiguration anzeigen]**.

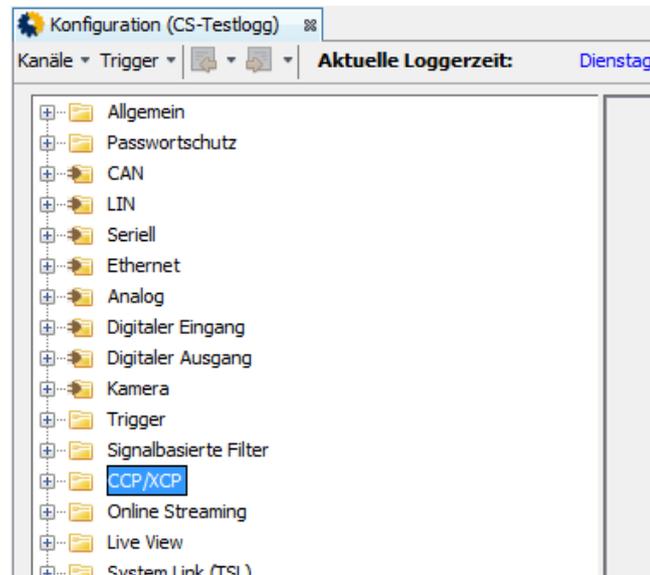


Abbildung 6.1: Ordner im Konfigurationsbaum

Klappen Sie den Ordner **[CCP/XCP]** im Konfigurationsbaum auf.

Hinweis:

Wenn sich nur eine CCP-Lizenz auf dem Zielgerät befindet, heißt der Ordner „CCP“.

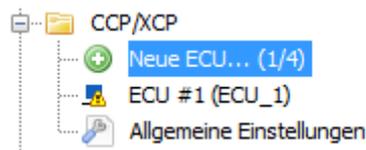


Abbildung 6.2: Eine neue ECU hinzufügen

Über einen Doppelklick auf **[Neue ECU... (1/4)]** erscheint der **A2L Laden Assistent**, mit dem sich die A2L-Datei mit den Konfigurations-Daten des Steuergerätes und eine INCA-Datei mit der Signalauswahl /DAQ auswählen lässt. Die Zahl **(1/4)** gibt an, wie viele der 4 möglichen ECUs bereits konfiguriert wurden.

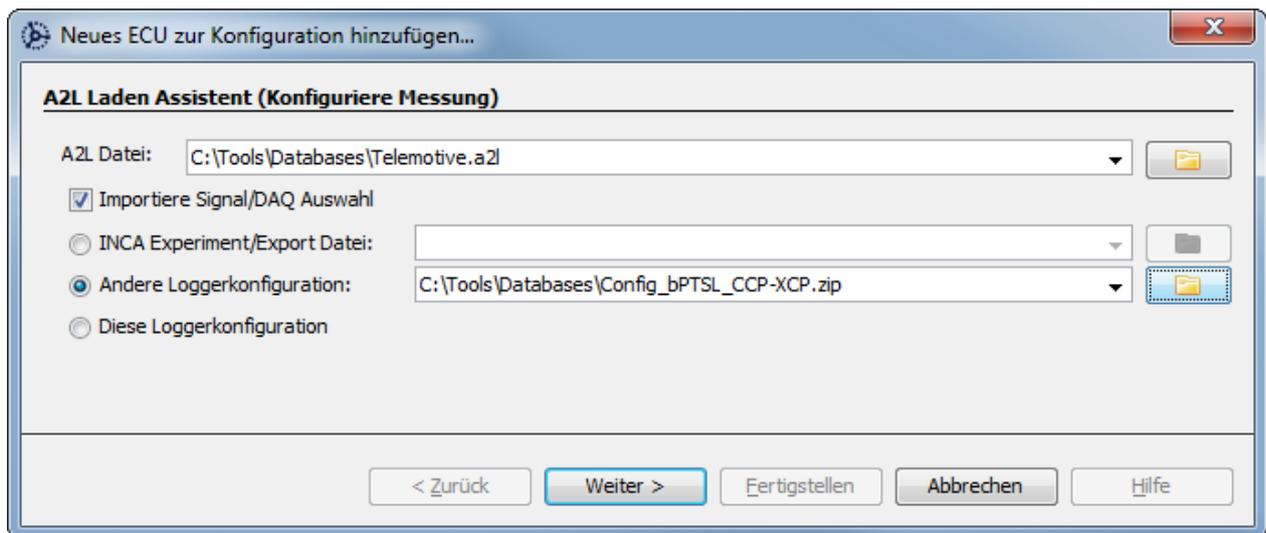


Abbildung 6.3: A2L Laden Assistent

Achtung:

Bei A2L Dateien vergewissern Sie sich, dass die Datei zur ECU und deren Hard- und Softwareversion passt. Andernfalls kann es zu Fehlern oder zu einer nicht funktionierenden CCP/XCP-Kommunikation führen. Bitte kontaktieren Sie den entsprechenden Steuergeräteleieferanten, um eine gültige Datei zu bekommen.

Für die Konfiguration der ECU können an dieser Stelle folgende Dateitypen importiert werden:

- A2L
- INCA – Experiment
- INCA – Export
- Konfiguration eines anderen Magna Telemotive Datenloggers
- Die Konfiguration desselben Loggers

Wird eine Konfiguration für den Import geöffnet, muss auch die darin verwendete A2L Datei mit angegeben werden!

Über die Option **Diese Loggerkonfiguration** ist es mit einfachen Mitteln möglich, eine ECU zu duplizieren um z.B. für die neue eine aktualisierte A2L Datei zuzuweisen.

Mit dem Klick auf den Button **[Weiter >]** wird die Datei überprüft und auf den Logger geladen.

Werden bei der Überprüfung Fehler in der Datei festgestellt, wird ein Hinweis mit dem Fehler angezeigt und der Importvorgang abgebrochen.

Als nächstes gelangen Sie zu dem **Wähle Transport Protokoll Assistent**.

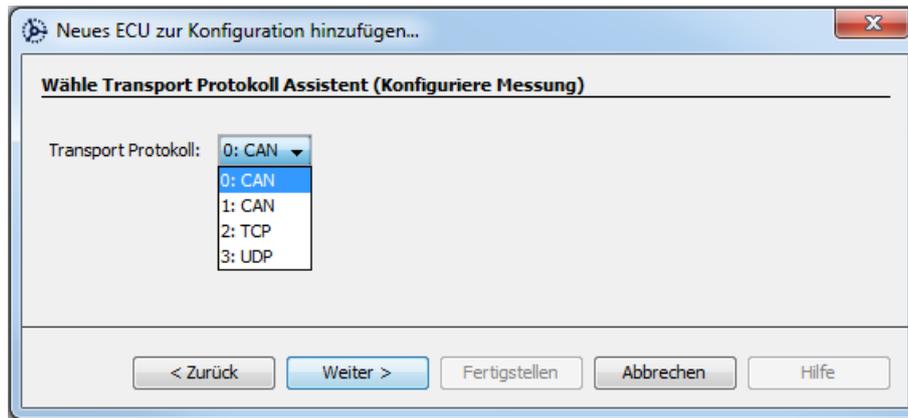


Abbildung 6.4: Wähle Transport Protokoll Assistent

Mit diesem wird der steuergerätespezifische Anschluss ausgewählt.

Wenn vorher im **A2L Laden Assistent** keine INCA-Datei angegeben wurde, öffnet sich das Fenster: **Signale auswählen Assistent (Konfiguriere Messung)**.

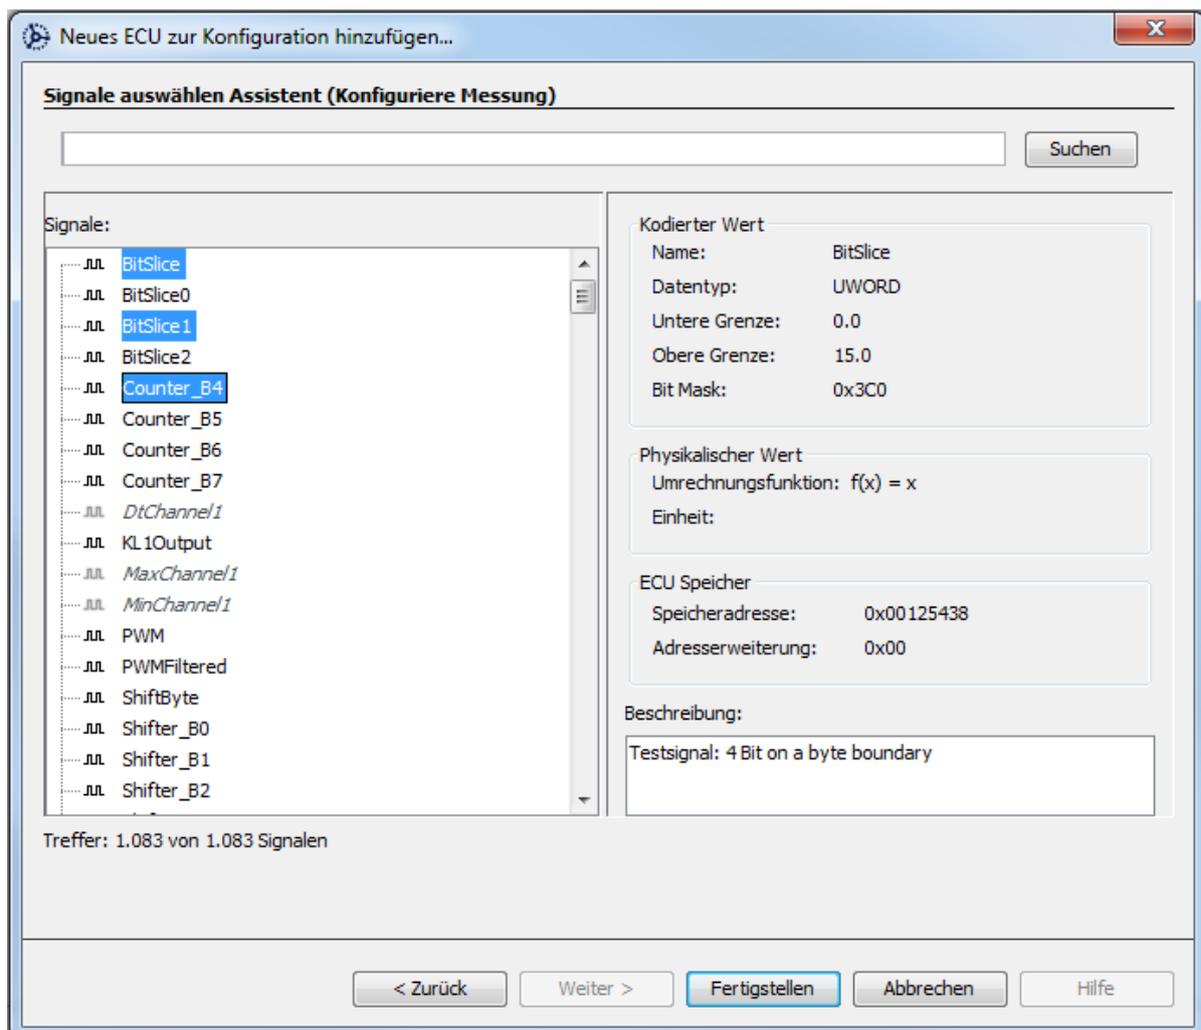


Abbildung 6.5: Signale auswählen Assistent

Mit dem Assistenten ist es möglich, ein oder mehrere Signale für die Messung zu selektieren. Die Messung darf bis zu 1000 Signale enthalten.

Über den Button **[Suchen]** können die Signale gezielt aus der A2I-Datenbank ausgewählt werden:

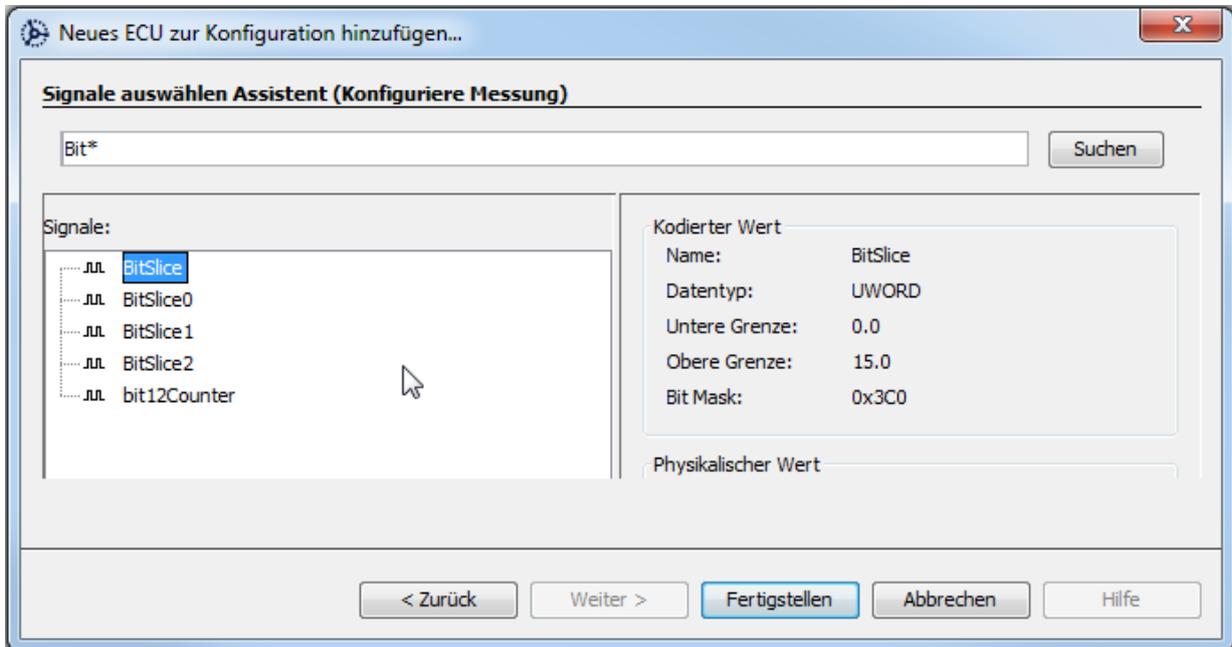


Abbildung 6.6: Signale über die Suchfunktion auswählen

Wenn vorher im **A2L Laden Assistent**, eine INCA-Datei oder eine Konfiguration angegeben wurde, werden sie zum **Wähle Gerät Assistent** weitergeleitet.

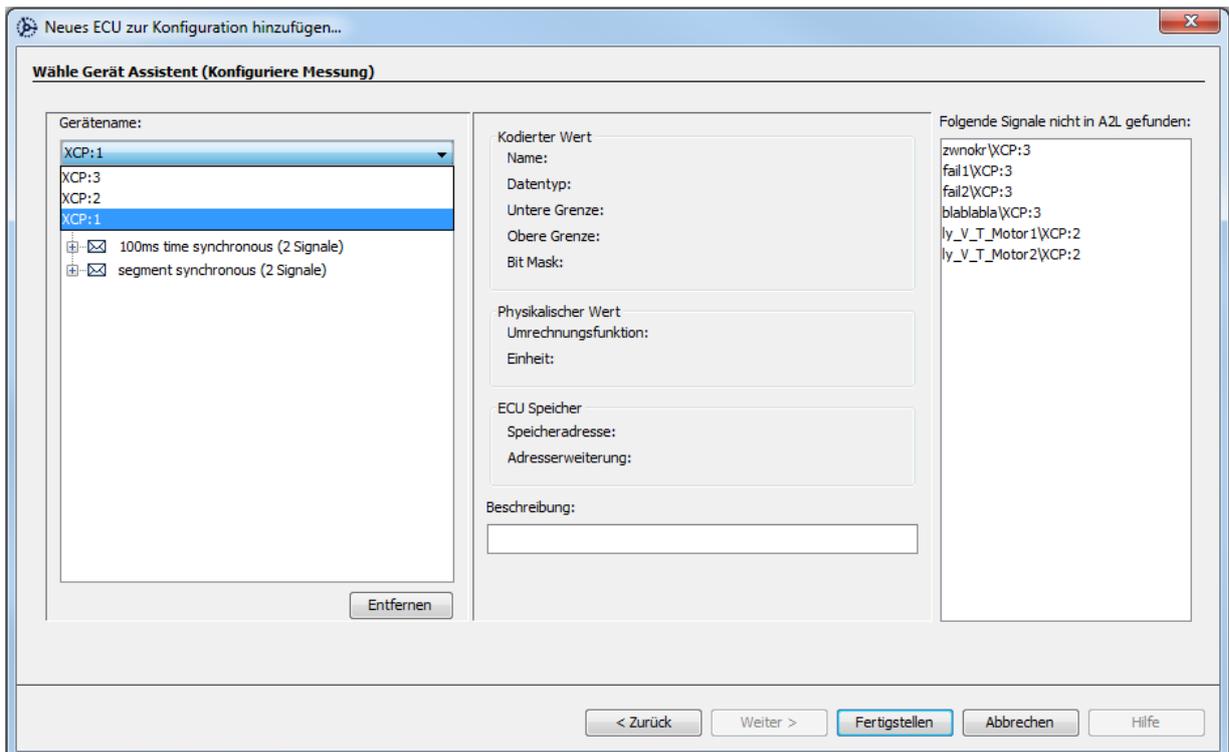


Abbildung 6.7: Wähle Gerät Assistent

Über das Fenster GeräteName wird das in der INCA-Datei hinterlegte Steuergerät ausgewählt.

Entsprechend der Auswahl des Steuergerätes werden spezifische Signale zur Messung hinzugefügt.

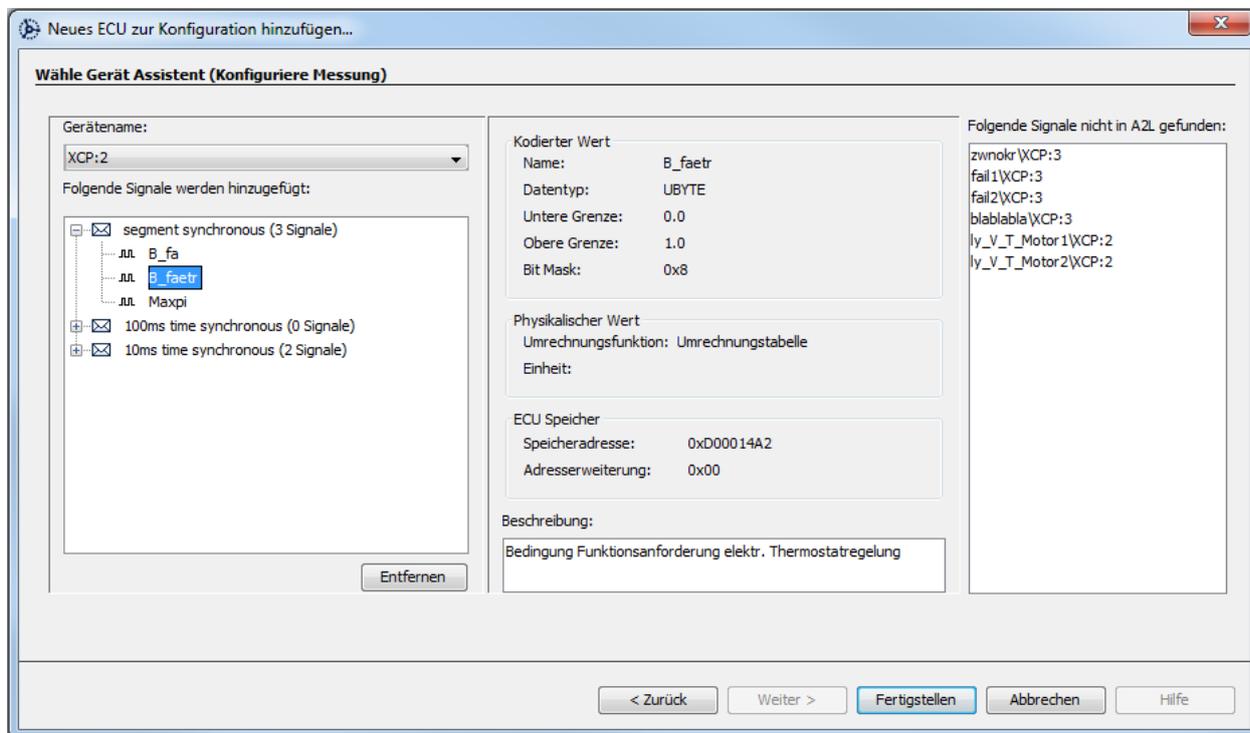


Abbildung 6.8: durch INCA-Datei ausgewählte Signale

Durch Klick auf ein Signal werden dessen Details im mittleren Fenster angezeigt.

Diese Vorauswahl lässt sich über den Button [Entfernen], mit dem man Signalgruppen oder auch einzelne Signale innerhalb der Signalgruppe löschen kann, einschränken.

Nach dem Klick auf **[Fertigstellen]** wird ein neues ECU im Konfigurationsbaum angezeigt (z. B. ECU #1). Es können bis zu vier Steuergeräte angelegt werden.

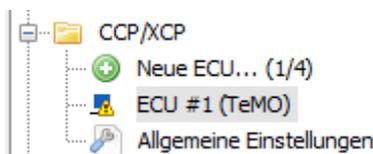


Abbildung 6.9: Neu hinzugefügte ECU

Hinweis:

Die Parameter sind bereits von der A2L-Datei vordefiniert. Bitte ändern Sie diese nur, wenn Sie sich über die damit verbundenen Auswirkungen wirklich bewusst sind.

6.2 Reiter [Konfiguration]

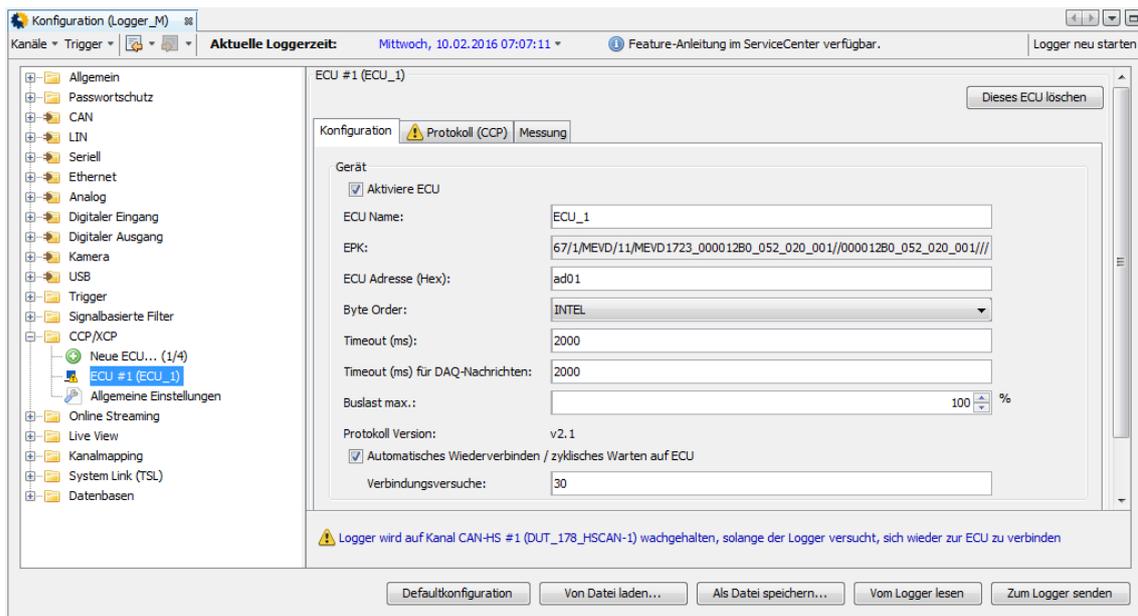


Abbildung 6.10: Beispiel ECU-Konfiguration

6.2.1 Status

Löschen und Deaktivieren über das Kontextmenü (rechte Maustaste) im Konfigurationsbaum:

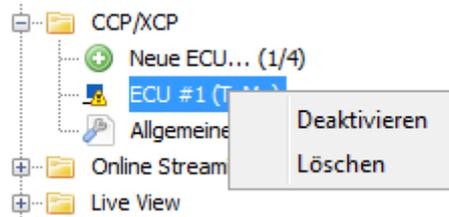


Abbildung 6.11: Löschen und Deaktivieren eines Steuergerätes

Aktivieren und Deaktivieren über das Kontrollkästchen [Aktiviere ECU].

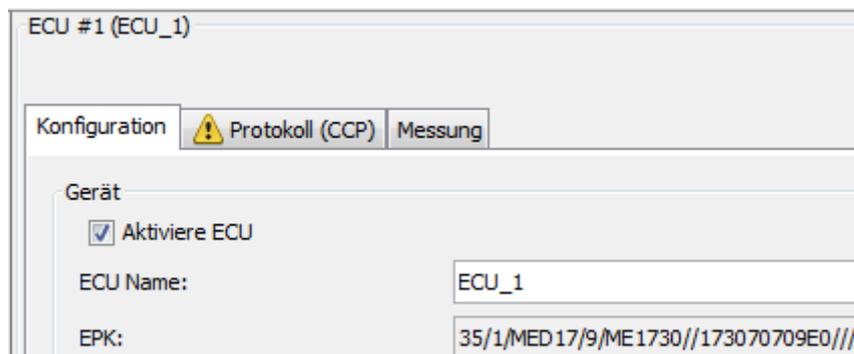


Abbildung 6.12: Kontrollkästchen "Aktiviere ECU"

Hinweis: Wenn das Steuergerät deaktiviert ist, bleiben die Parameter konfiguriert. Aber es erfolgt keine CCP/XCP-Kommunikation zwischen Datenlogger und Steuergerät.

6.2.2 Dieses ECU löschen

Die Schaltfläche **[Dieses ECU löschen]** löscht das aktuell geöffnete ECU. Alternativ kann das Steuergerät über die rechte Maustaste im Konfigurationsbaum gelöscht werden.



Abbildung 6.13: Dieses ECU löschen

6.2.3 ECU Name

 A screenshot of a text input field. The label 'ECU Name:' is on the left, and the text 'TeMo' is entered in the input box.

Abbildung 6.14: Textfeld "ECU Name"

Im Textfeld **[ECU Name]** kann der Name des Steuergerätes geändert werden. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Messung oder Verbindung und dient lediglich der leichteren Identifikation für den Benutzer.

6.2.4 EPK

 A screenshot of a text input field. The label 'EPK:' is on the left, and the text '24/1/INVCON3/0///PVER///' is entered in the input box.

Abbildung 6.15: Feld "EPK"

In diesem Feld wird, wenn vorhanden, die Versionskennung der A2L-Datei angezeigt

6.2.5 ECU Adresse (Hex)

 A screenshot of a text input field. The label 'ECU Adresse (Hex):' is on the left, and the text '01' is entered in the input box.

Abbildung 6.16: Feld "ECU Adresse (Hex)"

Hinweis:

Das Feld [ECU Adresse (Hex)] wird nur für CCP-Steuergeräte benötigt und wird bei XCP-Messungen nicht angezeigt.

Im Textfeld **[ECU Adresse (Hex)]** wird die ECU station address angegeben. Diese wird beim Verbindungsvorgang zum Steuergerät benötigt und muss immer in Intel Byte Order angegeben werden, auch wenn die nachfolgende Kommunikation in Motorola Byte Order erfolgt.

Ist die Adresse falsch, lehnt die ECU eine Kommunikation mit dem Logger ab. Die ECU station address muss vom Lieferanten des Steuergerätes erfragt werden, falls diese nicht in der A2L-Datei eingetragen ist.

6.2.6 Byte Order

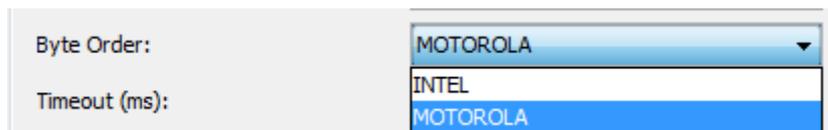


Abbildung 6.17: Feld "Byte Order"

Im Dropdown-Menü neben **[Byte Order]** können Sie eine der folgenden Einstellungen für die Kommunikation mit dem Steuergerät wählen:

- Motorola (Big Endian)
- Intel (Little Endian)

6.2.7 Timeout (ms)



Abbildung 6.18: Textfeld: "Timeout (ms)"

In den Textfeldern **[Timeout (ms)]** sowie **[Timeout (ms) für DAQ-Nachrichten]** kann die maximale Zeit, in der auf eine Antwort vom ECU gewartet wird, in Millisekunden eingegeben werden. Wird die Antwortzeit überschritten, wird die Kommunikation mit dem Steuergerät abgebrochen.

Hinweis:

Wenn die Verbindung fehlschlägt, erhöhen Sie den Wert für den Timeout.

6.2.8 Buslast max.



Abbildung 6.19: Feld "Buslast max."

Mit der Einstellung **[Buslast max.]** kann der maximale Anteil der CCP/XCP-Kommunikation auf dem gewählten CAN-Kanal festgelegt werden. Überschreitet die ECU-Kommunikation diesen Wert, werden die folgenden Nachrichten verworfen.

6.2.9 Protokoll Version





Abbildung 6.20: Protokoll Version

Die Protokoll Version wird der A2L-Datei entnommen.

Unterstützt werden die Protokoll-Versionen XCP 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 sowie 1.4 (ohne Packet Mode!) und die CCP-Version 2.1.

6.2.10 ECU-Verbindung

Wird die Verbindung unterbrochen oder ist das Steuergerät zum Verbindungszeitpunkt noch nicht aufgestartet, kann mit dem Kontrollkästchen **Automatisches wiederverbinden / zyklisches Warten auf ECU** eine kontinuierliche Abfrage realisiert werden, die **alle 10 Sekunden** versucht, eine Verbindung aufzubauen.



Automatisches Wiederverbinden / zyklisches Warten auf ECU

Verbindungsversuche:

Abbildung 6.21: Feld: Verbindungsversuche

[Index](#)

6.3 Reiter [Protokoll]

In der Registerkarte **[Protokoll]** können Einstellungen je nach Bus und Steuergeräte-Protokoll (CCP/XCP) vorgenommen werden.



Abbildung 6.22: Reiter Protokoll

Es werden die Transportschichten CAN und Ethernet (TCP und UDP) für XCP unterstützt.

In runden Klammern steht das Steuergeräte-Protokoll und, falls möglich, der Fahrzeugbus:

- CCP (Hinweis: Fahrzeugbus ist immer CAN)
- XCP über CAN
- XCP über TCP (Ethernet)
- XCP über UDP (Ethernet)

6.3.1 Protokoll CCP/XCP über CAN

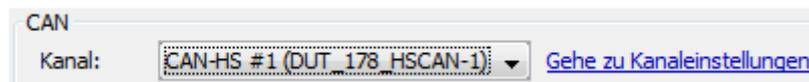


Abbildung 6.23: CAN Kanalauswahlfeld

Bitte wählen Sie den gewünschten CAN-Kanal.

Über den Link **[Gehe zu Kanaleinstellungen]** gelangt man zu den Einstellungen des CAN-Kanals.

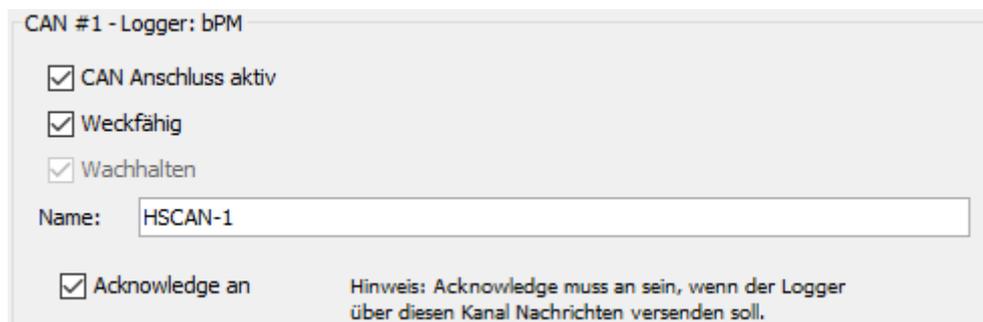


Abbildung 6.24: CAN Anschluss aktiv und Acknowledge an

[CAN Anschluss aktiv] und **[Acknowledge an]** müssen gesetzt sein.

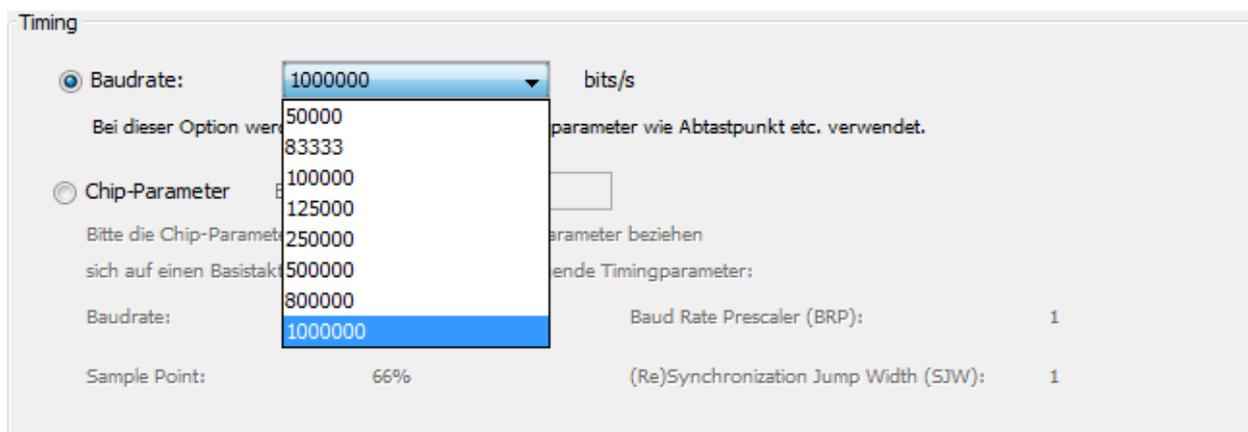


Abbildung 6.25: Baudrate einstellen

Die **[Baudrate]** des Steuergeräts wird ebenfalls aus der A2L-Datei importiert. Stimmt diese nicht mit der unter dem jeweiligen CAN-Kanal (in diesem Fall „CAN-HS #1“) konfigurierten Baudrate überein, zeigt der System Client eine Fehlermeldung in rot an.

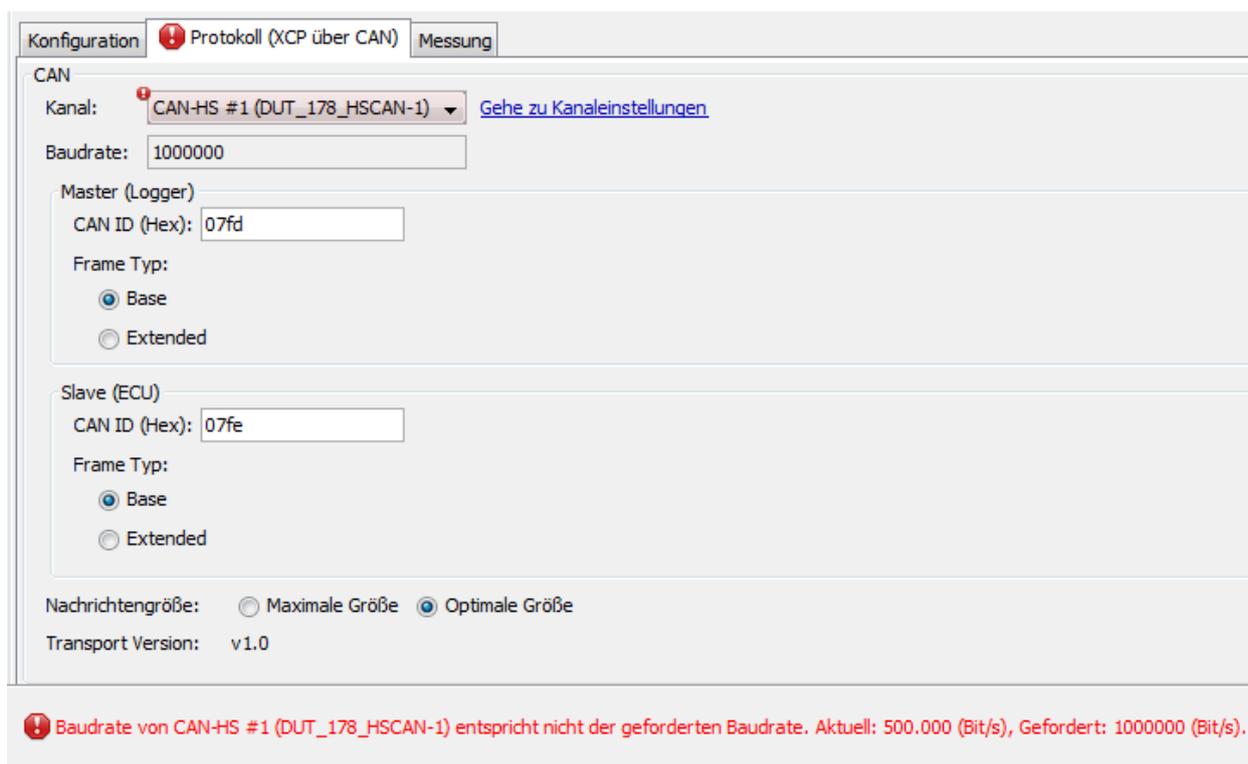


Abbildung 6.26: Fehlermeldung aufgrund unterschiedlicher Baudraten

Um dies zu korrigieren, wechseln Sie zu den Einstellungen des entsprechenden CAN-Kanals (in diesem Fall „CAN-HS #1“) über den Link **[Gehe zu Kanaleinstellungen]** und stellen Sie dort die in der A2L-Datei definierten **[Baudrate]** des jeweiligen CCP/XCP-Steuengerätes ein (siehe Abbildung 6.25: Baudrate einstellen).

Master (Logger)

CAN ID (Hex): 07fd

Frame Typ:

Base

Extended

Slave (ECU)

CAN ID (Hex): 07fe

Frame Typ:

Base

Extended

Abbildung 6.27: Einstellgruppe Master und Slave

In den Einstellungsgruppen **[Master (Logger)]** und **[Slave (ECU)]** werden jeweils die **[CAN ID (Hex)]** sowie der **[Frame Typ]** der Kommunikation eingestellt.

Für 11-Bit-CAN-IDs aktivieren Sie **Base**.

Für 29-Bit-CAN-IDs aktivieren Sie **Extended**.

Alle CAN-Nachrichten zwischen Steuergerät und Logger erhalten diese CAN-IDs. Andere CAN-Nachrichten auf dem Bus werden ignoriert. Sind die CAN-IDs falsch, antwortet das Steuergerät nicht.

Nachrichtengröße: Maximale Größe Optimale Größe

Abbildung 6.28: Nachrichtengröße

Bei Verwendung von XCP über CAN befindet sich die **[Nachrichtengröße]** als weiterer Einstellungspunkt in der Registerkarte **[Protokoll]**.

Wenn die Nachrichten nur die Nutzdaten enthalten sollen, aktivieren Sie **[Optimale Größe]**.

Wenn zusätzlich Fill-Bytes eingefügt werden sollen, aktivieren Sie **[Maximale Größe]**.

6.3.2 Protokoll XCP über TCP/UDP

Wähle Transport Protokoll Assistent (Konfiguriere Messung)


Transport Protokoll: 0: CAN ▼

- 0: CAN
- 1: CAN
- 2: TCP
- 3: UDP

Abbildung 6.29: Transport Protokoll Auswahl

Ob TCP oder UDP genutzt wird, ist entweder durch die A2L-Datei vordefiniert oder kann im **[Wähle Transport Protokoll Assistent (Konfiguriere Messung)]** ausgewählt werden. Siehe auch Kapitel 6.1 Neue ECU anlegen.

Die Konfiguration von XCP über TCP und XCP über UDP unterscheidet sich nicht. Die Kommunikation mit dem ECU per TCP/UDP findet nicht über einen Ethernet-Kanal statt. Es wird ein neuer Kommunikationsendpunkt eingerichtet, der nur für die ECU-Kommunikation zuständig ist.

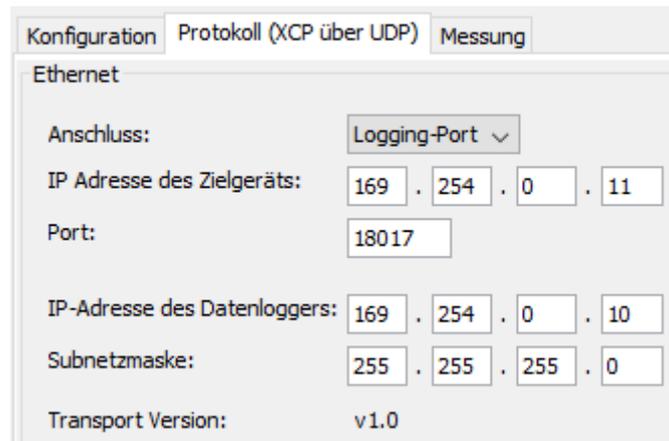

The screenshot shows a configuration window with three tabs: 'Konfiguration', 'Protokoll (XCP über UDP)', and 'Messung'. The 'Protokoll (XCP über UDP)' tab is active. Under the 'Ethernet' section, the following fields are visible:

Anschluss:	Logging-Port ▾
IP Adresse des Zielgeräts:	169 . 254 . 0 . 11
Port:	18017
IP-Adresse des Datenloggers:	169 . 254 . 0 . 10
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Transport Version:	v1.0

Abbildung 6.30: XCP über UDP

Hierfür wird im Reiter **[Protokoll (XCP über TCP)]** oder **[Protokoll (XCP über UDP)]** ein neuer IP-Alias des Loggers bestimmt. In den Feldern **[IP Adresse des Zielgeräts]** und **[Port]** werden IP-Adresse und Port des Steuergerätes eingetragen. Die **[IP-Adresse des Datenloggers]** muss im selben Subnetz sein, wie die der ECU. Über das Dropdown-Menü bei **[Anschluss]** kann die Schnittstelle des Loggers („Logging-Port“ oder „TSL-Port“) ausgewählt werden.

6.4 Reiter [Messung]

6.4.1 Start und Stoppereignis

Für jedes Steuergerät kann in der Registerkarte **[Messung]** ein Start- und Stoppereignis definiert werden. Als Ereignisse stehen `LOGGER_STARTUP`, `LOGGER_SHUTDOWN` und Trigger zur Verfügung.

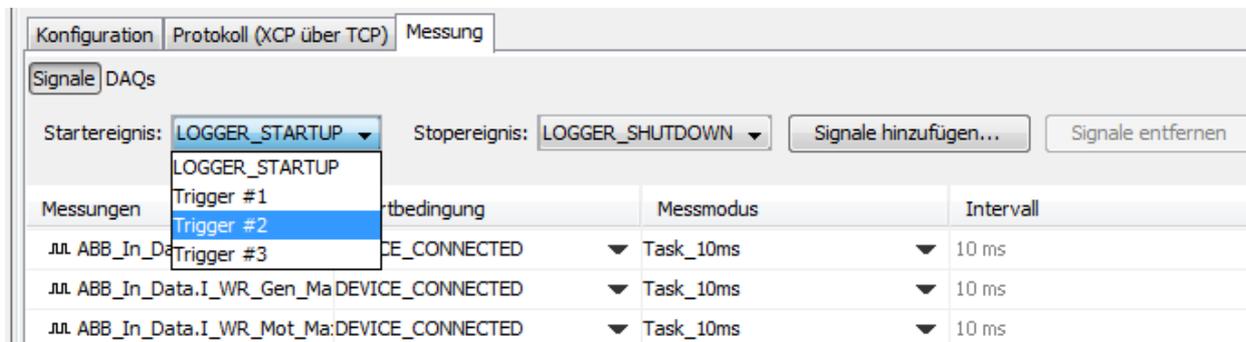


Abbildung 6.31: Startereignis wählen

Um unter CCP/XCP einen Trigger zu verwenden, muss dieser zunächst in den Einstellungen für Trigger definiert werden.

In den Einstellungen dieses Triggers muss als Aktion **[Führe CCP/XCP Aktion aus]** ausgewählt sein.

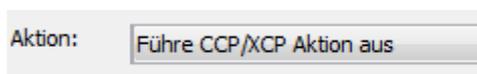


Abbildung 6.32: Triggeraktion: „Führe CCP/XCP Aktion aus“

Weiterführende Informationen finden Sie im „System Client Benutzerhandbuch“.

6.4.2 Signale und DAQs

In der Registerkarte **[Messung]** kann zwischen den Ansichten **[Signale]** und **[DAQs]** (DAQ-Listen) gewechselt werden. Die DAQ-Listen sind durch die A2L-Datei bereits vordefiniert. Manche dieser Listen ermöglichen die Änderung der Parameter.

Einige A2L-Dateien enthalten statische DAQ-Listen die mit Signalen befüllt werden können. Andernfalls werden aus den hinzugefügten Signalen dynamische DAQ-Listen generiert (bei gleicher Einstellung **[Startbedingung]** und **[Messmodus]**).

Messungen	Startbedingung	Messmodus	Intervall
☒ DAQ #0 (segment synchronous)	OFF	segment synchronous	Zylinder Segment
☒ DAQ #1 (10ms time synchronous)	OFF	10ms time synchronous	10 ms
☒ DAQ #2 (100ms time synchronous)	OFF	100ms time synchronous	100 ms

separate Startbedingung für individuelle Messung

Modus für individuelle Messung

zeit- oder ereignisgetriggertes Intervall

Abbildung 6.33: Statische DAQ-Listen

6.4.2.1 Signale hinzufügen

Um weitere Signale zur Messung hinzuzufügen, können Sie:

- auf **[Signale hinzufügen...]** klicken oder
- in die DAQ-Liste rechtsklicken und im erscheinenden Kontextmenü auf **[Signale hinzufügen...]** klicken.

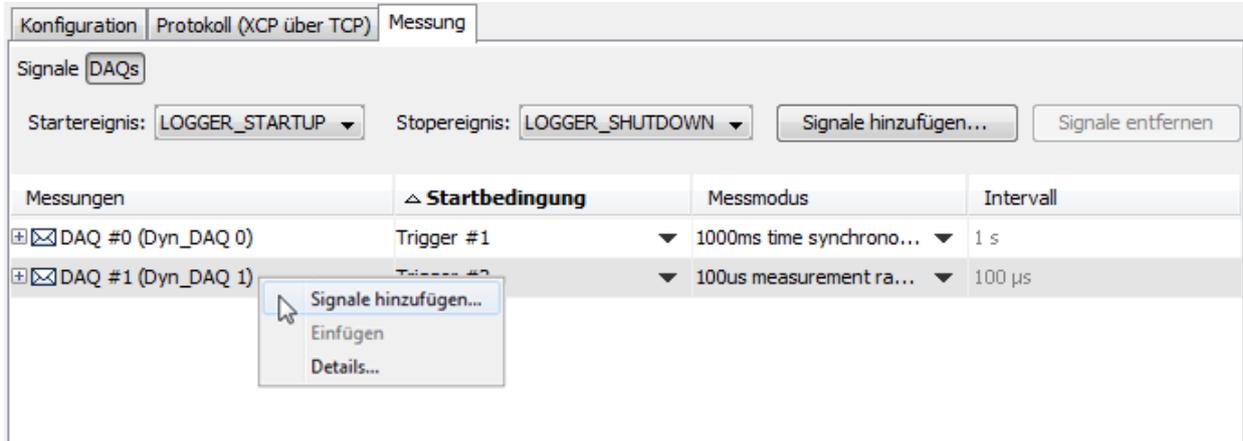


Abbildung 6.34: Signale hinzufügen

Es öffnet sich ein neues Fenster zur Signalauswahl.

Ein Doppelklick auf ein Signal fügt es direkt zur Messung hinzu. Alternativ können auch mehrere Signale markiert und mit **[Fertigstellen]** hinzugefügt werden.

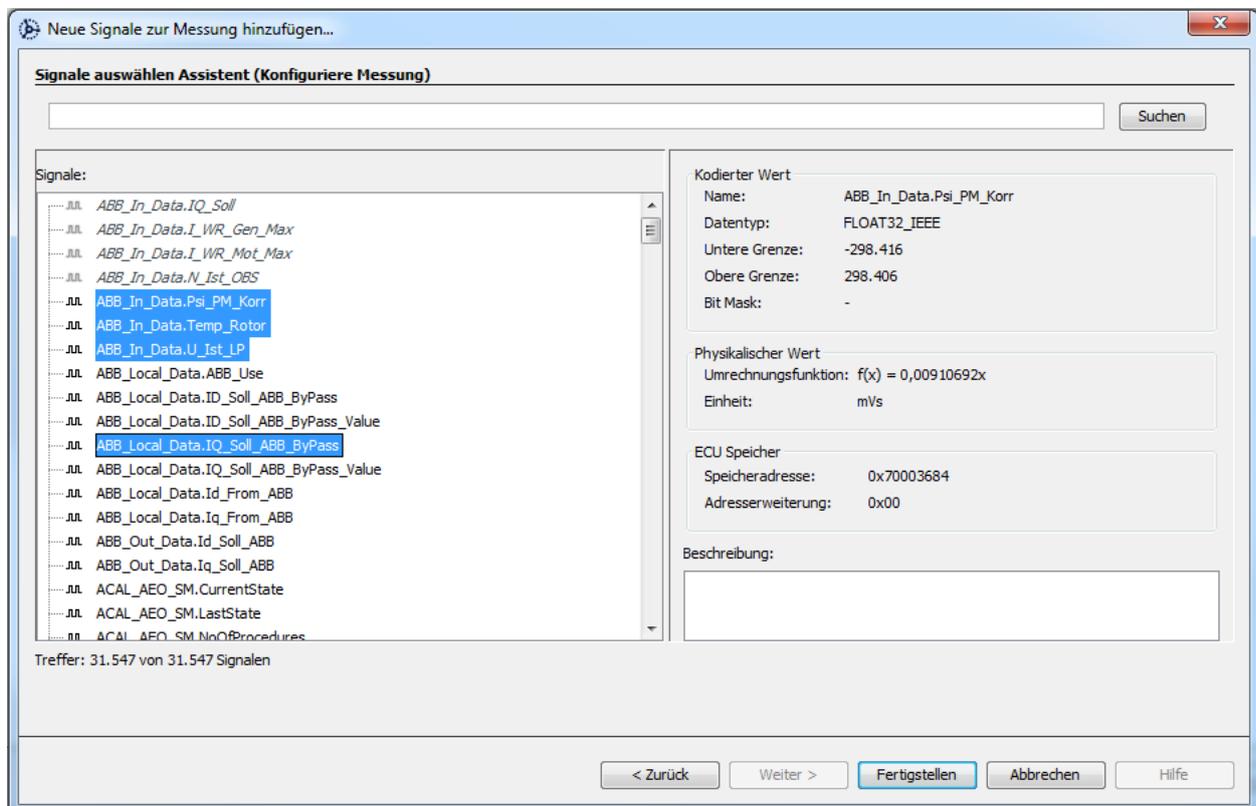


Abbildung 6.35: Signale auswählen Assistent

6.4.2.2 Startbedingung definieren

Signale können per „Drag and Drop“ zwischen den DAQ-Listen ausgetauscht werden oder außerhalb der DAQ-Listen platziert werden.

Für jedes Signal, das sich nicht in einer DAQ-Liste befindet, kann eine eigene Startbedingung definiert werden. Ebenso kann für eine ganze DAQ-Liste eine Startbedingung definiert werden.

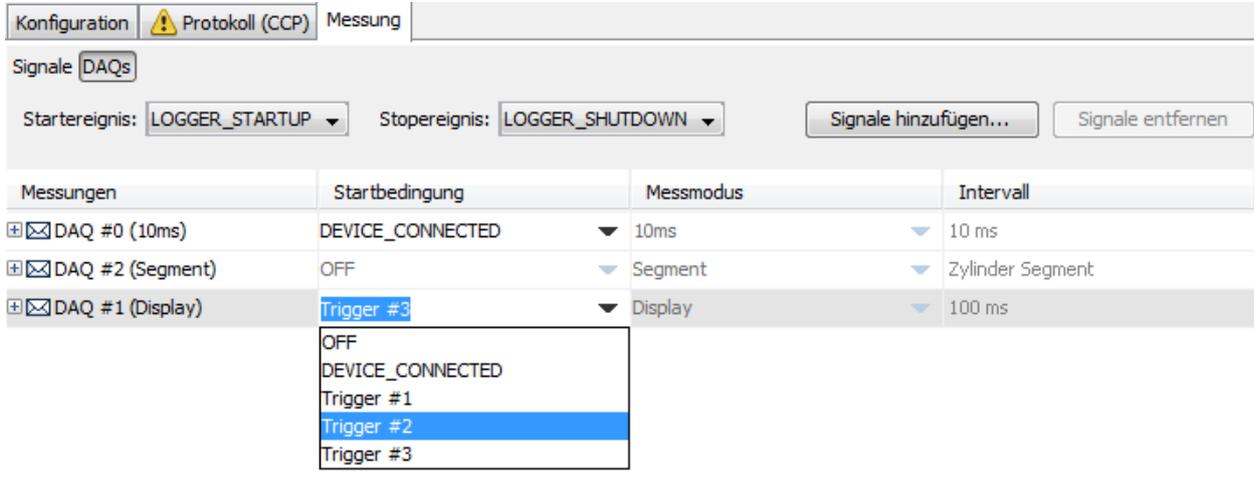


Abbildung 6.36: unterschiedliche Startbedingungen definieren

Wird die Startbedingung eines Signals aus einer DAQ-Liste in der [Signale]- oder in der [DAQs] Ansicht geändert, werden diese Startbedingungen von den anderen Signalen dieser DAQ-Liste übernommen.

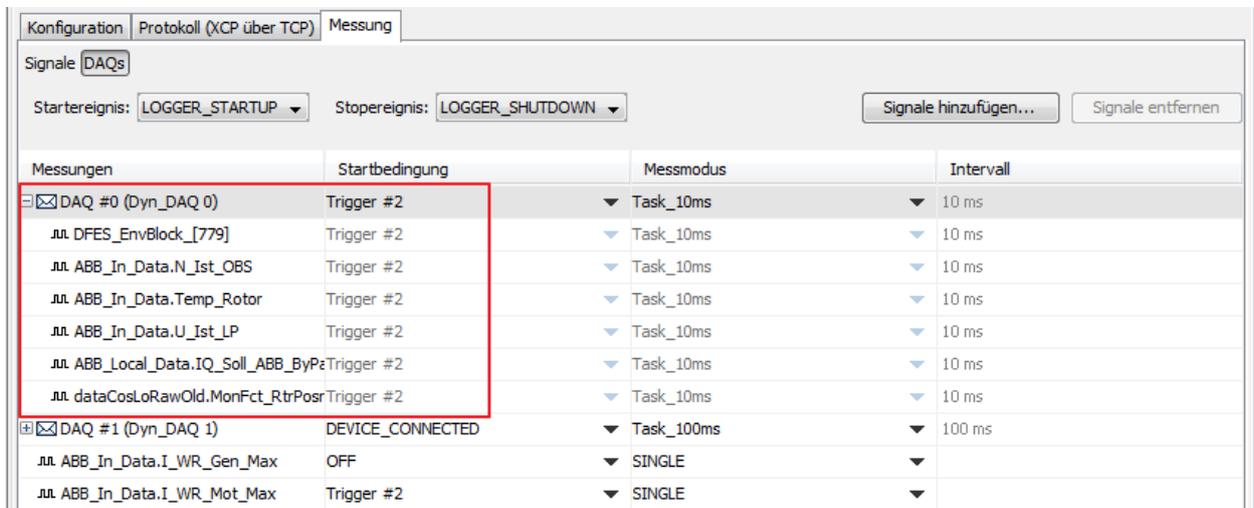


Abbildung 6.37: gleiche Startbedingung innerhalb einer DAQs-Liste

Da dies in der [Signale]-Ansicht nicht erkennbar ist, erscheint bei der Änderung ein entsprechendes Hinweisfenster.

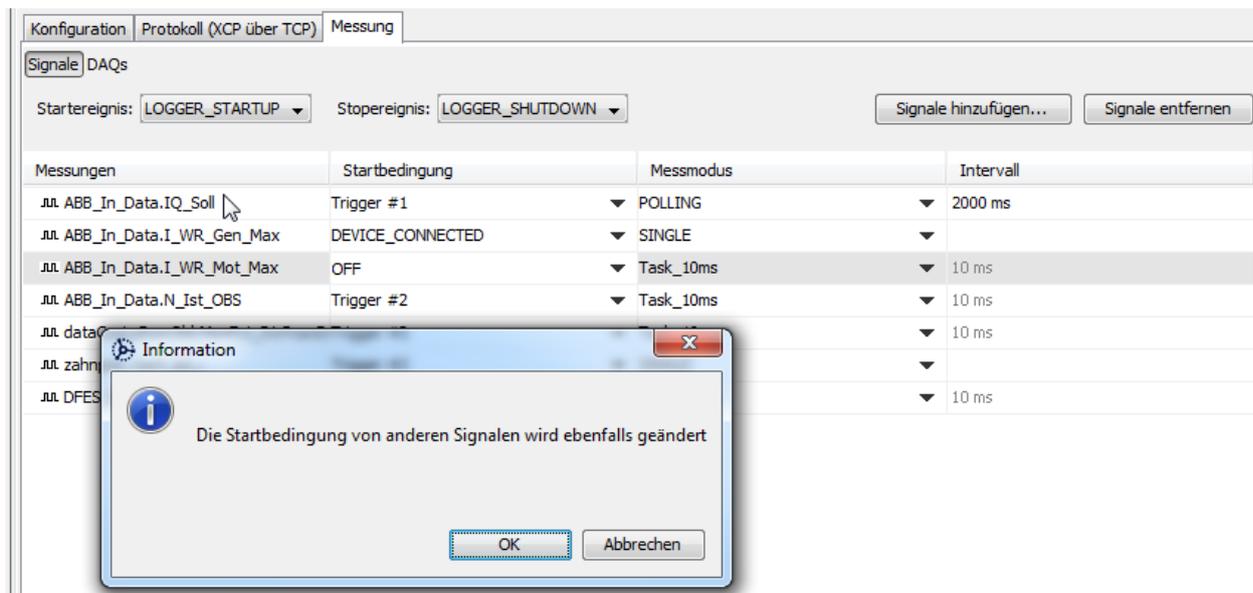


Abbildung 6.38: Hinweisfenster nach Änderung der Startbedingung

6.4.2.3 Messmodus definieren

Für Signale und DAQ-Listen kann ein Messmodus definiert werden.

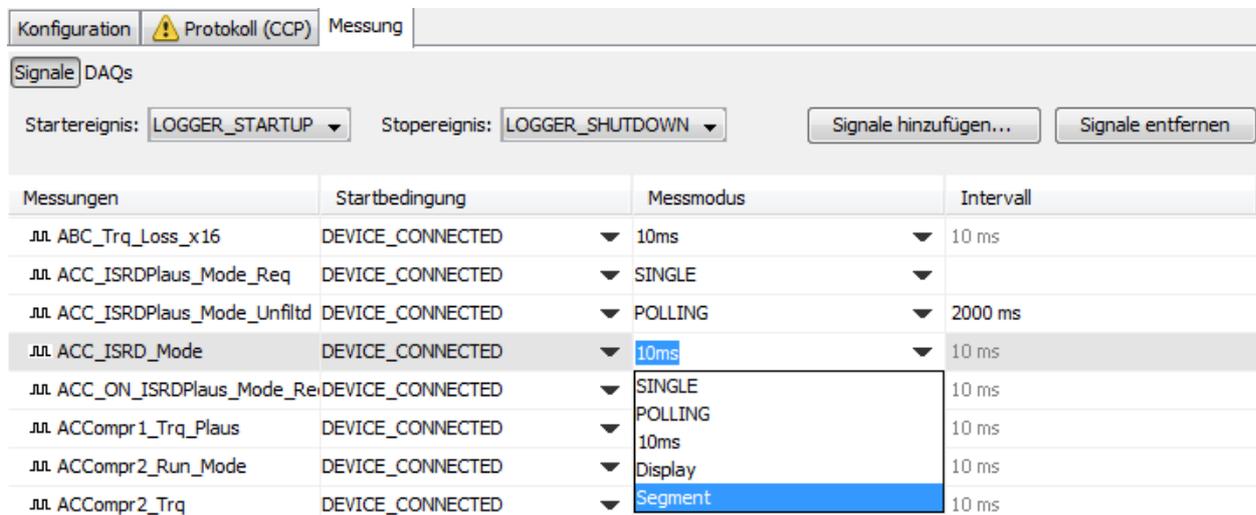


Abbildung 6.39: Messmodus wählen

Die wählbaren Optionen sind in aller Regel in der A2L-Datei vorgegeben. Können Optionen nicht verändert werden, ist dies ebenfalls in der A2L-Datei so vorgegeben.

Im Allgemeinen werden drei Messmodi unterschieden, wobei im SINGLE und POLLING-Modus der Logger die Messdaten vom Steuergerät individuell anfordert. Diesen Messmodus kann man nur einstellen, wenn sich das Signal außerhalb einer DAQ-Liste befindet. Im sog. DAQ-Modus dagegen schickt die ECU im angegebenen Zyklus (der in der A2L-Datei vorgegeben ist) die Daten zum Logger. Der Messmodus SINGLE und POLLING lässt sich für Signale, die sich innerhalb einer DAQ-Liste befinden nicht einstellen.

DAQ-Modus: Dieser Messmodus ist nicht einstellbar, so werden nur die Signale innerhalb einer DAQ-Liste bezeichnet.

Name	Bedeutung
SINGLE	Die Messdaten werden einmalig vom Logger angefordert.
POLLING	Die Messdaten werden in vorgegebenen Zyklen vom Logger angefordert. Die Zyklusdauer wird von der Intervallzeit, die individuell einstellbar ist, bestimmt. Das kürzeste Pollingintervall ist 10 ms.
DAQ	Die Messdaten werden vom Datenlogger einmalig im Steuergerät konfiguriert. Das Steuergerät sendet dann diese Daten im vorgegebenen Intervall an den Logger.

Tabelle 6.1: Mögliche Messmodi

Hinweis:

In manchen Fällen kann die Software der Steuergeräte nicht jede der oben angegebenen Messmodi unterstützen, obwohl diese laut der A2L-Datei funktionieren müssten. Funktioniert die CCP/XCP-Kommunikation bei mehreren gleichzeitig konfigurierten Messmodi für ein Steuergerät nicht, versuchen Sie zunächst nur einen Messmodus zu verwenden. So können Sie das Problem eingrenzen und haben möglicherweise wenigstens einen funktionierenden Messmodus.

Um ein Signal oder mehrere zu löschen, markieren Sie es und klicken Sie auf **[Signale entfernen]**.

6.4.2.4 Detailansicht

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) gelangt man zur Detailansicht der Signale und der DAQ-Liste.

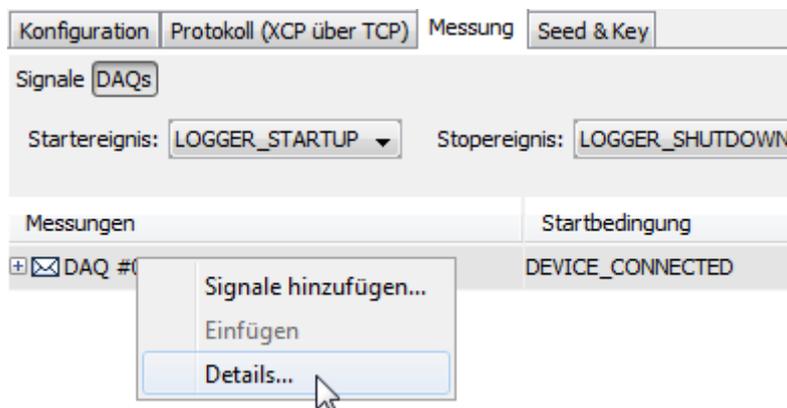


Abbildung 6.40: Zur DAQ-Detailansicht

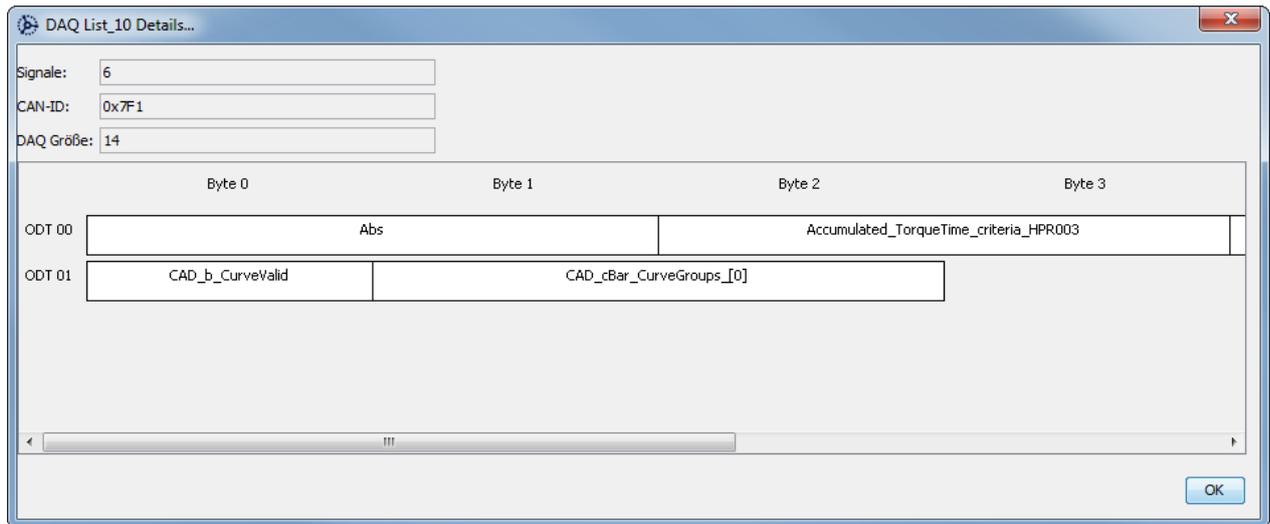


Abbildung 6.41: Detailansicht einer DAQ-Liste

In dieser Ansicht sieht man die einzelnen ODTs und deren Inhalt aus denen die DAQ Liste zusammengesetzt ist.

6.5 Reiter [Seed & Key]

Hinweis:

Derzeit wird „Seed & Key“ nur von BLUEPIRAT2 und nur bei CCP unterstützt.

6.5.1 Funktionsweise

Der Logger unterstützt mit der Funktion „Seed & key“ eine Autoritätsprüfung, durch diese wird sichergestellt, dass sich nur berechnete Personen über CCP mit dem Steuergerät verbinden können.

Der Logger fordert vom Steuergerät einen sog. „Seed“ an. Über die vorab auf dem Logger geladene „Seed & Key“- DLL wird dann ein sog. „Key“ berechnet den der Logger zur Überprüfung an das Steuergerät sendet. Ist diese Überprüfung erfolgreich, kann der Logger über CCP mit der ECU kommunizieren.

6.5.2 Einstellungen

Unterstützt das Steuergerät bei CCP **[Seed & Key]**, überprüfen Sie dessen Einstellungen. Diese Einstellungen werden aus der A2L-Datei übernommen.

Abbildung 6.42: Seed & Key Konfiguration aus der A2L-Datei

Nun muss noch die steuergerätespezifische Seed & Key DLL (32-bit) über den Button **[Hochladen]** zum Logger transportiert werden.

Abbildung 6.43: Seed & Key Einstellungen

Sind alle Einstellungen konfiguriert, kann die Konfiguration mit **[Als Datei speichern...]** lokal gespeichert oder/und mit **[Zum Logger senden...]** zum Datenlogger übertragen werden.

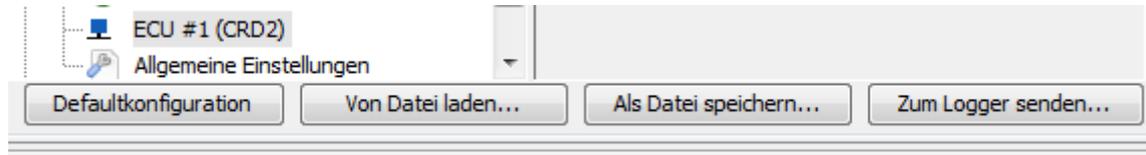


Abbildung 6.44: Schaltflächenleiste unterhalb der ECU-Einstellungen

Eine gespeicherte Konfiguration kann jederzeit vom System Client mit **[Von Datei laden...]** geöffnet werden.

Nachdem die Konfiguration an den Datenlogger ohne Fehlermeldung übertragen wurde, sollte die CCP-Kommunikation funktionieren.

6.6 Allgemeine Einstellungen

Unter **[Allgemeine Einstellungen]** befinden sich die Optionen für die optionale DBC-Datei-Generierung.

Die DBC-Datei-Generierung wird für CCP und XCP unterstützt.

Die DBC-Datei wird für Live View, komplexe Trigger und für signalbasierte Aktionen benötigt.

Weitere Informationen und Einstellmöglichkeiten dazu, finden Sie im **SystemClient_Benutzerhandbuch**.

Hinweis:

Es gilt folgende Einschränkung:

Nur DAQ-Messungen können unterstützt werden. (Als gemultiplexte CAN-Signale)

Single/Polling-Messungen sind nicht im DBC abbildbar. In den Antwortnachrichten vom ECU werden nur Daten geliefert und kann im DBC somit nicht eindeutig einem Signal zugeordnet werden, da die Daten prinzipiell zu verschiedenen Signalen gehören könnten.

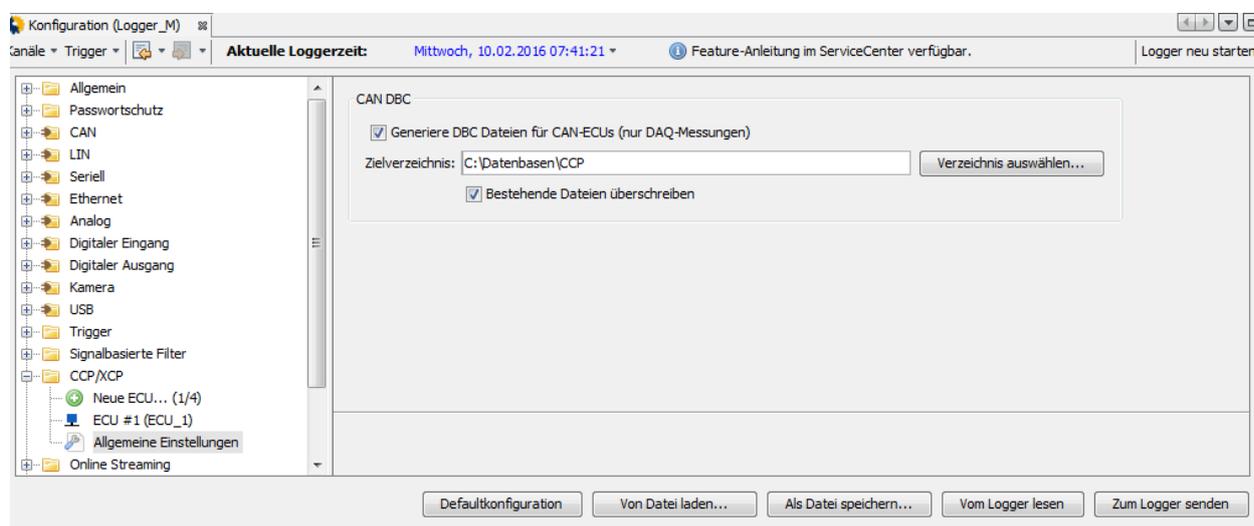


Abbildung 6.45: Allgemeine Einstellungen

Mit der Aktivierung des oberen Kontrollkästchens weisen Sie den Datenlogger an „.dbc“-Dateien zu erstellen. Diese Dateien enthalten Details über die CCP/XCP-Datenfelder, welche mit DAQ-Listen aufgezeichnet werden.

Mit der Aktivierung des unteren Kontrollkästchens legen Sie fest, dass neue „.dbc“-Dateien bereits existierende im Zielverzeichnis überschreiben. Der Dateiname wird vom System Client generiert.

Hinweis:

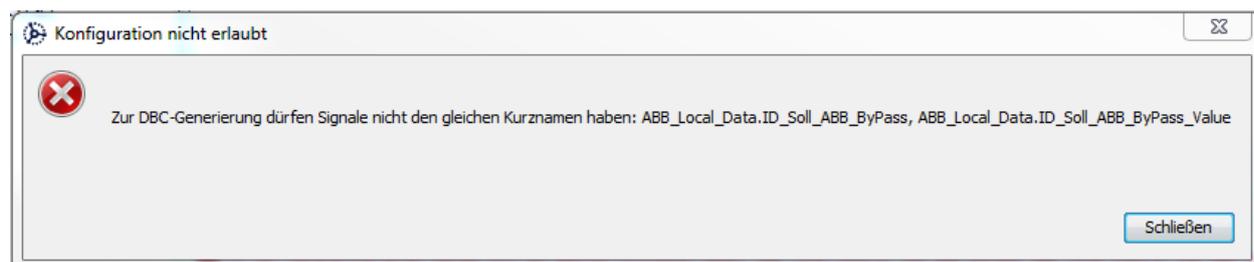


Abbildung 6.46: Warnhinweis bei gleichen Signal-Kurznamen

Die „virtuellen“ Signalkurznamen dürfen nur 32 Zeichen lang sein und müssen sich unterscheiden.

Mit einem Rechtsklick auf das Signal lässt sich der Kurzname entsprechend anpassen.

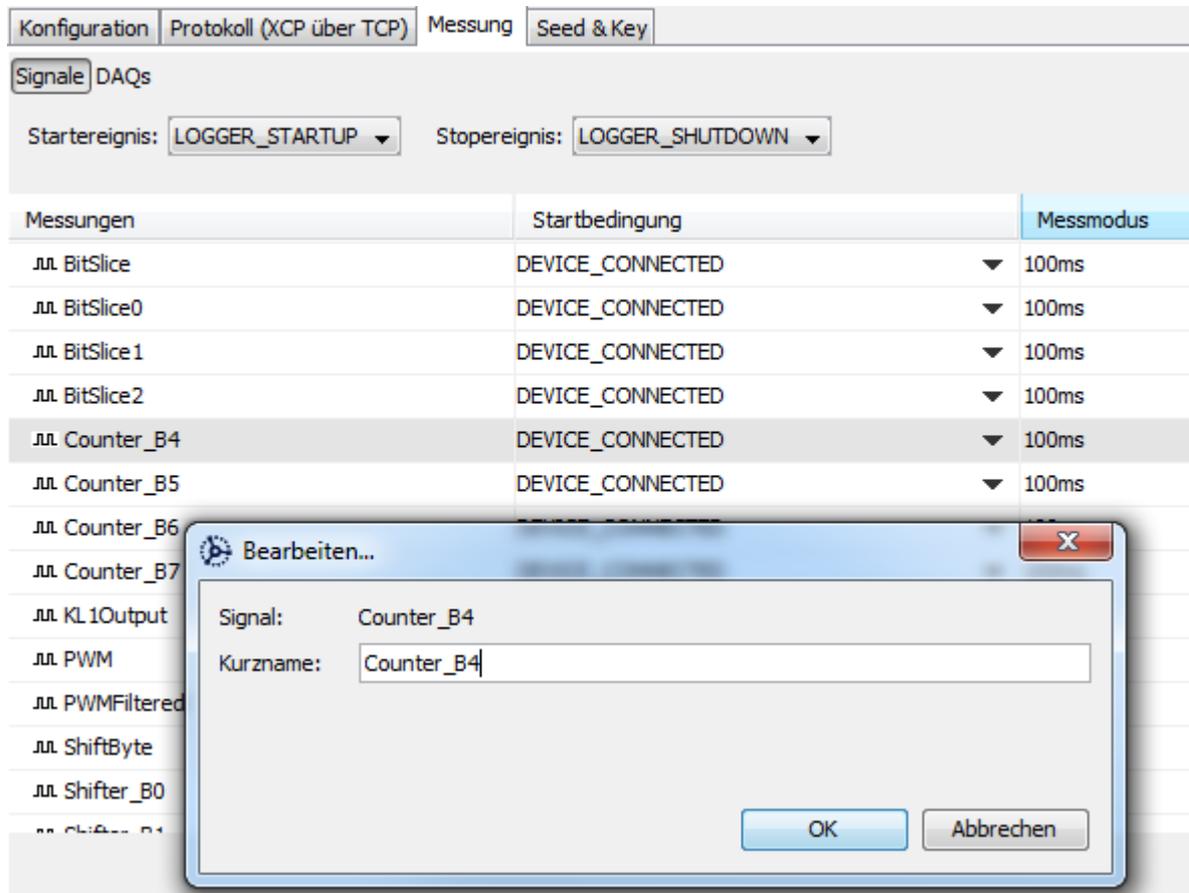


Abbildung 6.47: Signal-Kurzname bearbeiten

Um die DBC Generierung zu starten klicken Sie bitte auf den Button **[Zum Logger senden]**.

[Index](#)

7 Datenaufzeichnung

Konnte die Konfiguration an den Datenlogger übertragen werden und arbeitet das Gerät ohne Fehler, werden die CCP/XCP-Daten kontinuierlich oder ereignisgesteuert (je nach Konfiguration) aufgezeichnet.

7.1 Display der RCTouch / BLUEPIRAT Remote



Abbildung 7.1: Remote Control Touch / BLUEPIRAT Remote


Wenn eine RCTouch / bP Remote mit dem Logger verbunden ist, lässt sich über den Button **[Busload]** in der <Home>-Ansicht, die sich über den **[Home-Button]** erreichen lässt, die Anzeige aller verfügbaren Busse und deren Kanäle aufrufen

Id	Name	Busload
#1	DUT_178_HSCAN-1	0 %
#2	DUT_178_HSCAN-2	0 %
#3	DUT_178_HSCAN-3	OFF
#4	DUT_178_HSCAN-4	OFF

Navigation: CAN Serial LIN Ethernet Camera **CCP_XCP**

Abbildung 7.2: Anzeige "Busload"

Drücken sie unten auf den Button **[CCP_XCP]** um die CCP / XCP Kommunikationsbuslast anzuzeigen.

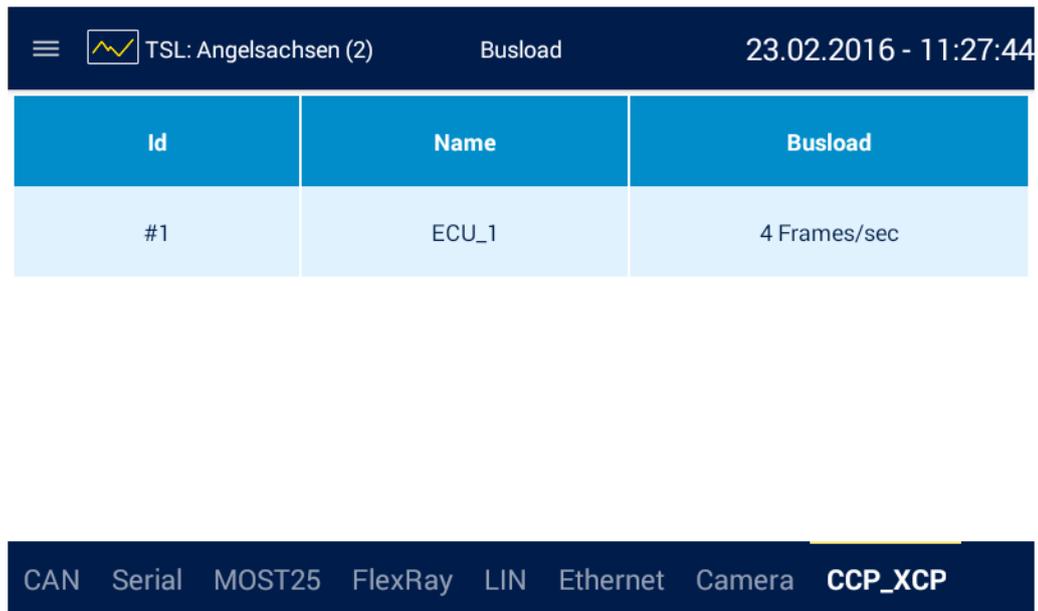

Id	Name	Busload
#1	ECU_1	4 Frames/sec

Abbildung 7.3: Anzeige "CCP_XCP Busload"

7.2 Display des BLUEPIRAT2 / 5E

Das im **BLUEPIRAT2 / 5E** verbaute Display zeigt ebenfalls Informationen zur CCP/XCP-Kommunikation an. Das Display kann nur zwei Zeilen anzeigen. Bitte nutzen Sie den Drehknopf, bis das CCP/XCP-Menü erscheint. Jeder der vier angezeigten Buchstaben steht für ein Steuergerät und zeigt dessen Status.

Status	Bedeutung
–	nicht konfiguriert
X	nicht verbunden
T	Traffic
N	verbunden
E	Verbindungsfehler

Tabelle 7.1: Statusangaben im Display des BLUEPIRAT2 / 5E



Abbildung 7.4: Display des BLUEPIRAT2 / 5E

7.3 Online Monitor

Der Online Monitor bietet die Möglichkeit, die aufgezeichneten Daten im Client live anzuschauen.

7.3.1 Online Monitor starten

Dazu muss im Unterpunkt **[Online Streaming]** der gleichnamigen Kategorie das Kontrollkästchen **Online Streaming aktiv** markiert und die Konfiguration zum Logger übertragen werden.

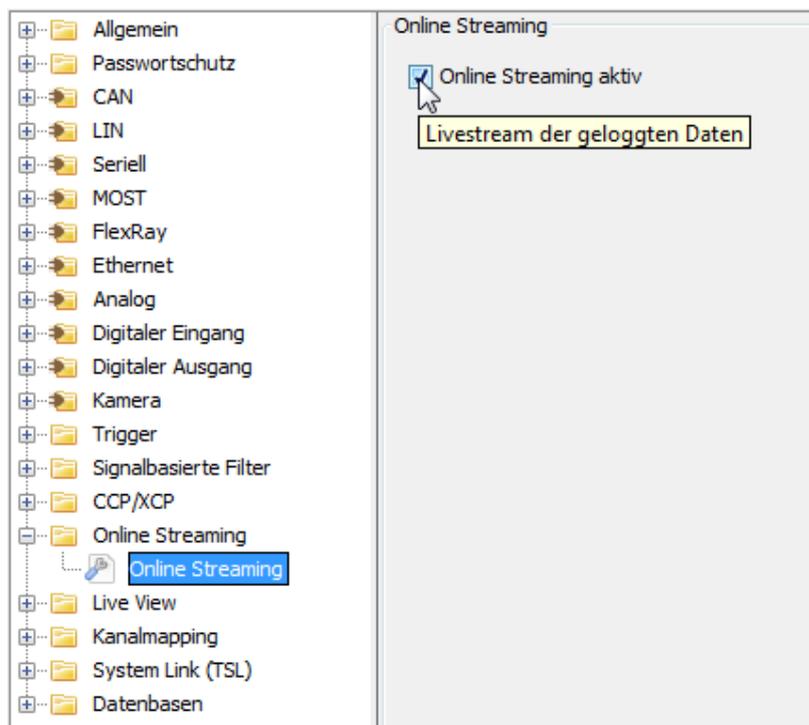


Abbildung 7.5: Aktivieren des Online Streamings

Der Reiter <Online-Monitor> wird nach Auswählen des gewünschten Loggers und Klicken auf **[Online Monitor]** (2) geöffnet.



Abbildung 7.6: Reiter "Netzwerk-Logger"

Hier können nun die benötigten Schnittstellen ausgewählt und das Streaming über die Schaltfläche  **[Streaming starten]** gestartet werden. Hierbei können Gruppen, z.B. alle ECU's oder auch einzelne ECU's selektiert werden.

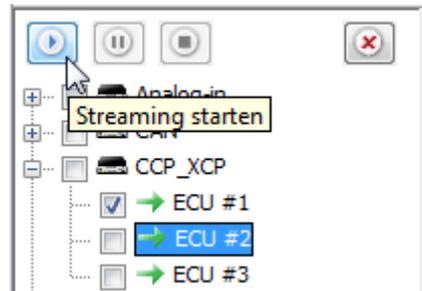


Abbildung 7.7: Online Streaming starten

Das Online Streaming kann zwischendurch über die Schaltfläche **[Streaming pause]** angehalten werden.

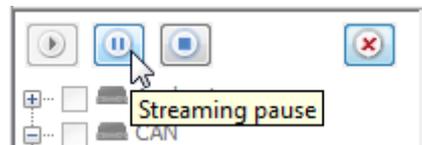


Abbildung 7.8: Online Streaming pausieren

Eine nachträgliche Änderung der ausgewählten Schnittstellen während des Streamings ist nicht möglich. Das Online Streaming muss zuerst über **[Streaming stoppen]** beendet und kann nach Änderung der Selektion wieder gestartet werden.

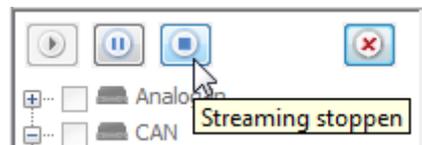


Abbildung 7.9: Online Streaming stoppen

Eine ausführliche Anleitung des Online Monitors finden Sie im **SystemClient_Benutzerhandbuch**.

8 Download und Konvertierung

Die Download-Applikation ermöglicht das Speichern interner Daten (in Telemotive-Format) aus dem Logger auf dem Computer.

Die Konvertierungs-Applikation ermöglicht das Speichern von internen Daten aus dem Logger oder einem Offlinedatensatz auf der Computer-Festplatte in einem ausgewählten Format.

Verbinden Sie den Datenlogger mit dem Computer und starten Sie den System Client.

Wählen Sie den entsprechenden Datenlogger aus dem Fenster <Netzwerk-Logger> und klicken Sie entweder die Schaltfläche:

- **[Daten herunterladen] (3)**, um aus den Loggerdaten einen Offlinedatensatz zu erstellen, oder
- **[Daten konvertieren] (4)**, um einen Offlinedatensatz oder die Loggerdaten selbst in ein anderes Format zu konvertieren.

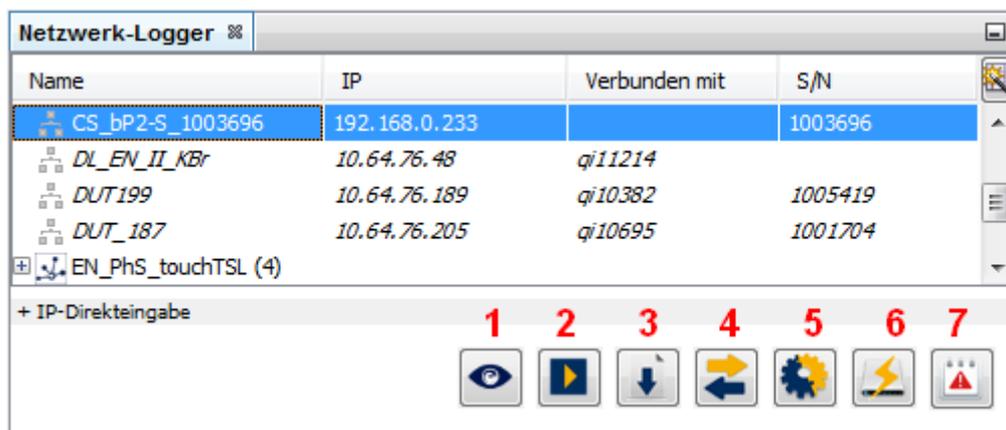


Abbildung 8.1: Logger auswählen

Eine Ausführliche Beschreibung zu Download und Konvertierung der Daten finden Sie im Handbuch für den System Client:

Benutzerhandbuch für den System Client

https://sc.telemotive.de/4/uploads/media/TelemotiveSystemClient_Benutzerhandbuch.pdf

8.1 Konvertierung

CCP/XCP-Daten können auch direkt und ohne DBC-Datei in das MDF, Telemotive ASCII Format oder Extended Telemotive Trace Datei konvertiert werden.

Wählen Sie in der Kanal-Auswahlliste unter **[CCP_XCP]** das gewünschte Steuergerät anhand der Gerätenummer aus. Ein Doppelklick fügt den Kanal direkt zur Ausgabeseite (rechte Seite des Fensters) hinzu.

Wählen Sie im Dropdown-Menü das Ausgabeformat:

- **[Telemotive ASCII Format (*.txt)],**
- **[MDF CCP XCP Signal Format v3.3 (*.mdf)],**
- **[MDF CCP XCP Signal Format v4.1 (*.mf4)]** oder
- **[Extended Telemotive Trace Datei (*.xtmt)].**

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen benötigten Kanälen.

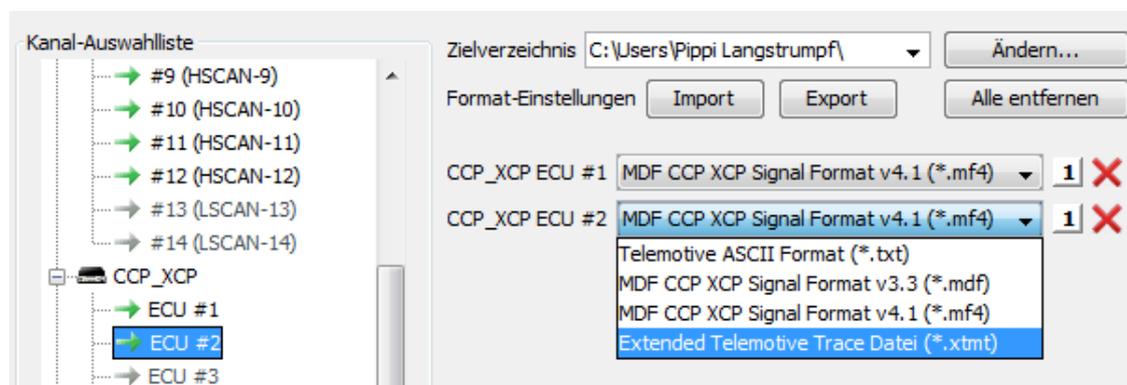


Abbildung 8.2: Ausgabeformat wählen

Abschließend kann das Zielverzeichnis noch angepasst werden. Entweder wählen Sie einen Eintrag aus dem Dropdown-Menü oder Sie öffnen über **[Ändern...]** den Dialog <Zielverzeichnis auswählen>.

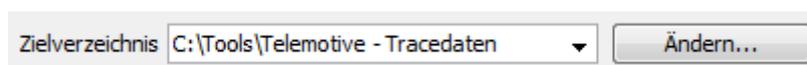


Abbildung 8.3: Zielverzeichnis einstellen

Über die Schaltfläche **[Konvertieren]** in der unteren Schaltflächenleiste kann die Konvertierung gestartet werden. Alle Kanäle im Bereich zur Format-Einstellung werden im eingestellten Format in das Zielverzeichnis geschrieben.



Abbildung 8.4: Schaltflächenleiste unterhalb der Ausgabeseite

Hinweis:

Ab Version 2.1.1 werden ECU-Log-Messages (Warnungen, Fehler, Hinweise) bei MDF-Konvertierungen zusätzlich als TMASCII in ein Textfile im Tagesverzeichnis geschrieben.

9 Abkürzungen

Kürzel	Bedeutung
BLUEPIRAT	P rocessing I nformation R ecording A nalyzing T ool
bP	BLUEPIRAT
bP2	BLUEPIRAT2
bP2 5E	BLUEPIRAT2 5E
bPMini	BLUEPIRAT Mini
A2L	A SAM M CD-2 M C L anguage
AE	A utomotive E lectronics
ACK	A C K nowledged
CAN	C ontroller A rea N etwork
CCP	C AN C alibration P rotocol
CF	C ompact F lash
CRO	C ommand R eceive O bject
DAQ	D ata A cquisition
DTO	D ata T ransmission O bject
ECL	E lectrical C ontrol L ine
ECU	E lectronic C ontrol U nit
FIBEX	F ield B us E xchange F ormat
FW	F irmware
GMT	G reenwich M ean T ime
INCA	I N T egrated C alibration and A pplication T ool
LAN	L ocal A rea N etwork = Netzwerk
LIN	L ocal I nterconnect N etwork
MAC	M edia A ccess C ontrol
MCD	M easure C alibrate D iagnose
MDX	M eta D ata E Xchange F ormat
MEP	M OST E thernet P acket
MOST	M edia O riented S ystems T ransport (www.mostnet.de)
ODT	O bject D escriptor T able
ODX	O pen D ata E Xchange
OEM	O riginal E quipment M anufacturer
PHY	P H Y sical B us C onnect
PW	P asswort
RX	R eceiver D ata
SD	S ecure D igital
SFTP	S ecure F ile T ransfer P rotocol
SHA	S ecure H ash
SSL	S ecure S ockets L ayer
TCP/IP	T ransmission C ontrol P rotocol/ I nternet P rotocol
TLS	T ransport L ayer S ecurity
TMP	T elemotive P acketformat

TSC	T elemotive S ystem C lient
TSL	T elemotive S ystem L ink
UDP	U ser D atagram P rotocol
USB	U niversal S erial B us
UTC	U niversal T ime, C oordinated
Wi-Fi	W ireless F idelity
WLAN	W ireless L ocal A rea N etwork
XCP	Universal Measurement and C alibration P rotocol

Tabelle 9.1: Abkürzungen[Index](#)

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 4.1: Verlinkung der Handbücher im System Client	9
Abbildung 5.1: Einstellung und Konfiguration	12
Abbildung 5.2: Betrieb und Datenaufzeichnung	12
Abbildung 5.3: Download und Konvertierung	13
Abbildung 6.1: Ordner im Konfigurationsbaum	14
Abbildung 6.2: Eine neue ECU hinzufügen	14
Abbildung 6.3: A2L Laden Assistent	15
Abbildung 6.4: Wähle Transport Protokoll Assistent	16
Abbildung 6.5: Signale auswählen Assistent	16
Abbildung 6.6: Signale über die Suchfunktion auswählen	17
Abbildung 6.7: Wähle Gerät Assistent	17
Abbildung 6.8: durch INCA-Datei ausgewählte Signale	18
Abbildung 6.9: Neu hinzugefügte ECU	18
Abbildung 6.10: Beispiel ECU-Konfiguration	19
Abbildung 6.11: Löschen und Deaktivieren eines Steuergerätes	19
Abbildung 6.12: Kontrollkästchen "Aktiviere ECU"	19
Abbildung 6.13: Dieses ECU löschen	20
Abbildung 6.14: Textfeld "ECU Name"	20
Abbildung 6.15: Feld "EPK"	20
Abbildung 6.16: Feld "ECU Adresse (Hex)"	20
Abbildung 6.17: Feld "Byte Order"	21
Abbildung 6.18: Textfeld: "Timeout (ms)"	21
Abbildung 6.19: Feld "Buslast max."	21
Abbildung 6.20: Protokoll Version	21
Abbildung 6.21: Feld: Verbindungsversuche	22
Abbildung 6.22: Reiter Protokoll	23
Abbildung 6.23: CAN Kanalauswahlfeld	23
Abbildung 6.24: CAN Anschluss aktiv und Acknowledge an	23
Abbildung 6.25: Baudrate einstellen	24
Abbildung 6.26: Fehlermeldung aufgrund unterschiedlicher Baudraten	24
Abbildung 6.27: Einstellgruppe Master und Slave	25
Abbildung 6.28: Nachrichtengröße	25
Abbildung 6.29: Transport Protokoll Auswahl	25
Abbildung 6.30: XCP über UDP	26
Abbildung 6.31: Startereignis wählen	27
Abbildung 6.32: Triggeraktion: „Führe CCP/XCP Aktion aus“	27
Abbildung 6.33: Statische DAQ-Listen	28
Abbildung 6.34: Signale hinzufügen	29
Abbildung 6.35: Signale auswählen Assistent	29
Abbildung 6.36: unterschiedliche Startbedingungen definieren	30
Abbildung 6.37: gleiche Startbedingung innerhalb einer DAQs-Liste	30
Abbildung 6.38: Hinweisfenster nach Änderung der Startbedingung	31
Abbildung 6.39: Messmodus wählen	31
Abbildung 6.40: Zur DAQ-Detailansicht	32
Abbildung 6.41: Detailansicht einer DAQ-Liste	33
Abbildung 6.42: Seed & Key Konfiguration aus der A2L-Datei	34
Abbildung 6.43: Seed & Key Einstellungen	35
Abbildung 6.44: Schaltflächenleiste unterhalb der ECU-Einstellungen	35
Abbildung 6.45: Allgemeine Einstellungen	36
Abbildung 6.46: Warnhinweis bei gleichen Signal-Kurznamen	36
Abbildung 6.47: Signal-Kurzname bearbeiten	37
Abbildung 7.1: Remote Control Touch / BLUEPIRAT Remote	38
Abbildung 7.2: Anzeige "Busload"	38
Abbildung 7.3: Anzeige "CCP_XCP Busload"	39
Abbildung 7.4: Display des BLUEPIRAT2 / 5E	39

Abbildung 7.5: Aktivieren des Online Streamings	40
Abbildung 7.6: Reiter "Netzwerk-Logger".....	40
Abbildung 7.7: Online Streaming starten	41
Abbildung 7.8: Online Streaming pausieren.....	41
Abbildung 7.9: Online Streaming stoppen.....	41
Abbildung 8.1: Logger auswählen	42
Abbildung 8.2: Ausgabeformat wählen	43
Abbildung 8.3: Zielverzeichnis einstellen	43
Abbildung 8.4: Schaltflächenleiste unterhalb der Ausgabeseite.....	43

[Index](#)

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 4.1: Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen.....	10
Tabelle 6.1: Mögliche Messmodi	32
Tabelle 7.1: Statusangaben im Display des BLUEPIRAT2 / 5E	39
Tabelle 9.1: Abkürzungen.....	45

[Index](#)

12 Kontakt



DRIVING **EXCELLENCE.**
INSPIRING **INNOVATION.**

MAGNA Telemotive GmbH

Büro München
Frankfurter Ring 115a
80807 München

Tel.: +49 89 357186-0
Fax.: +49 89 357186-520
E-Mail: TMO.info@magna.com
Web: <https://telemotive.magna.com>

Vertrieb
Tel.: +49 89 357186-550
Fax.: +49 89 357186-520
E-Mail: TMO.Sales@magna.com

Support
Tel.: +49 89 357186-518
E-Mail: TMO.Produktsupport@magna.com
ServiceCenter: <https://sc.telemotive.de/bluepirat>